SAMSUNG

User Manual

WB210

Ovo korisničko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za korišćenje ovog fotoaparata. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.

Kliknite na temu

- Osnovno rešavanje problema
- Brze reference
- Sadržaj
- Osnovne funkcije
- Proširene funkcije
- Opcije snimanja
- Reprodukcija/uređivanje
- Postavke
- Dodaci
- Indeks

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti

Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti i saveta za korišćenje da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni učinak fotoaparata.

Upozorenje– situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge.

Nemojte rastavljati ili pokušavati da popravite vaš fotoaparat.
To može izazvati strujni udar ili oštećenje fotoaparata.

Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i tečnosti.
To može izazvati požar ili eksploziju.

Nemojte umetati zapaljive materijale u fotoaparat ili držati te materijale u blizini fotoaparata.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke.
To može izazvati strujni udar.

Sprečite oštećenje vida subjekta.
Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1 m) ljudi ili životinja. Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja vida.

Držite fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.
Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Pokretni delovi i pribor takođe mogu predstavljati fizičku opasnost.

Nemojte izlagati fotoaparat direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama duži vremenski period.
Duže izlaganje sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama može da izazove trajna oštećenja unutrašnjih delova fotoaparata.

Izbegavajte prekrivanje fotoaparata ili punjača ćebadima ili odećom.
Fotoaparat se može pregrejati, što ga može oštetiti ili izazvati požar.

Ako se tečnost ili strana tela nađu unutar kamere, odmah isključite sve izvore napajanja, kao što je baterija ili punjač, a zatim se obratite Samsung servisnom centru.

Oprez– situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu.

Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period.
Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata.

Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač. Bateriju nemojte oštetiti ili zagrevati.
To može izazvati požar ili telesne povrede.

Koristite isključivo baterije, punjače, kablove i pribor koje je odobrio Samsung.
- Baterije, punjači, kablovi ili pribor koji nisu odobreni mogu dovesti do eksplozije baterije, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati povrede.
- Samsung nije odgovoran za štete ili povrede uzrokovane korišćenjem neodobrenih baterija, punjača, kablova ili pribora.

Nemojte koristiti baterije u neodgovarajuće svrhe.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Ne dodirujte blic dok se okida.
Blic je veoma vruć kada se okida i može opeći kožu.

Kada koristite AC punjač, isključite fotoaparat pre povezivanja napajanja na AC punjač.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.

Isključite punjače iz struje kada se ne koriste.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.

Nemojte koristiti oštećeni kabl za napajanje, priključke ili oštećenu utičnicu prilikom punjenja baterija.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Nemojte da dozvolite da AC punjač dođe u kontakt sa +/- priključcima baterije.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Nemojte na silu gurati delove fotoaparata ili primenjivati pritisak na njega.
To može izazvati neispravnost fotoaparata.

Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i memorijske kartice.

Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno postavljanje baterija i memorijskih kartica može da ošteti priključke, konektore i drugi pribor.

Kartice sa magnetnim trakama držite dalje od tela fotoaparata.

Podaci pohranjeni na kartici se mogu oštetiti ili izbrisati.

Nikad nemojte koristiti oštećen punjač, bateriju ili memorijsku karticu.

To može izazvati strujni udar ili neispravnost fotoaparata ili izazvati požar.

Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak datoteka ili oštećenja nastala usled neispravnog rada ili nepravilnog korišćenja fotoaparata.

Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲).

Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

Informacije o autorskom pravu

- Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove korporacije Microsoft Corporation.
- Mac predstavlja registrovani žig kompanije Apple Corporation.
- microSD™ i microSDHC™ su registrovani žigovi kompanije SD Association.
- HDMI, HDMI logotip i termin „High Definition Multimedia Interface“ su žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licencing LLC.
- Zaštitni žigovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom priručniku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

- Specifikacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slučaju nadogradnje funkcija fotoaparata.
- Zabranjeno je da ponovo koristite ili distribuirate bilo koji deo ovog priručnika bez prethodnog odobrenja.
- Informacije o licenci za softver otvorenog koda, potražite u dokumentu „OpenSourceInfo.pdf“ na pratećem CD-ROM disku.

Kratak pregled korisničkog uputstva

Osnovne funkcije 12

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.

Proširene funkcije 33

Saznajte kako da snimite fotografiju, snimite video i glasovnu belešku putem izbora režima.

Opcije snimanja 49

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.

Reprodukcija/uređivanje 76

Saznajte kako možete da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da uređujete fotografije ili video zapise. Takođe saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom, štampačem za fotografije, TV-om ili HDTV-om.

Postavke 103

Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.

Dodaci 110

Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.

Ikone korišćene u ovom uputstvu

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti
[ ]	Dugmad fotoaparata. Na primer, [**Okidač**] predstavlja dugme okidača.
( )	Broj stranice sa povezanim informacijama
→	Redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili radnju; na primer: Dodirnite MENU → **Veličina fotografije** (predstavlja sekvencu Dodirnite MENU, a zatim dodirnite **Veličina fotografije**).
*	Napomena

Skraćenice korišćene u ovom uputstvu

Skraćenica	Definicija
ACB	Auto Contrast Balance (Automatski balans kontrasta)
AEB	Auto Exposure Bracket (Breketiranje automatske ekspozicije)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje)
EV	Exposure Value (Vrednost ekspozicije)
ISO	International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za standardizaciju)
OIS	Optical Image Stabilization (Optička stabilizacija slike)
WB	White Balance (Balans bele)

Izrazi korišćeni u ovom uputstvu

Pritiskanje dugmeta zatvarača

- Do pola pritisnite dugme [**Okidač**]: pritisnite dugme okidača do pola.
- Pritisnite [**Okidač**]: pritisnite dugme okidača do kraja.

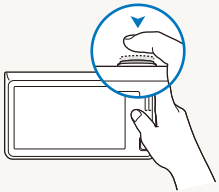

Do pola pritisnite dugme [**Okidač**]

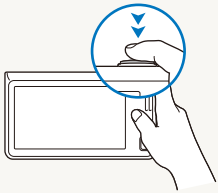

Pritisnite [**Okidač**]

Objekat, pozadina i kompozicija

- **Objekat**: glavni objekat scene, na primer, čovek, životinja ili mrtva priroda
- **Pozadina**: ono što okružuje objekat.
- **Kompozicija**: kombinacija objekta i pozadine.

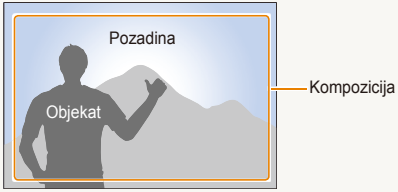

Ekspozicija (Osvetljenost)

Ekspoziciju određuje količina svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Ekspoziciju možete da menjate pomoću brzine okidača, postavke otvora blende i ISO osetljivosti. Fotografije će biti tamnije ili svetlije u zavisnosti od toga kako menjate ekspoziciju.

Normalna ekspozicija

Preeksponiranje (izuzetno svetlo)

Osnovno rešavanje problema

Saznajte kako da rešite uobičajene probleme podešavanjem opcija snimanja.

	Oči objekta su crvene.	Do toga može da dođe usled refleksije nastale korišćenjem blica fotoaparata. • Podesite opciju blica na **Efekat crvenih očiju** ili **Popravljanje efekta crvenih očiju**. (str. 53) • Ako je fotografija već snimljena izaberite **Popravljanje efekta crvenih očiju** u meniju za uređivanje. (str. 92)
	Na fotografiji se nalaze tačkice prašine.	Ako u vazduhu postoje čestice prašine, možete ih snimiti na fotografijama kada koristite blic. • Isključite blic ili izbegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mestima. • Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 55)
	Fotografije su zamućene.	Do toga može doći kada snimate fotografije u uslovima slabe osvetljenosti ili kada nepravilno držite fotoaparat. Koristite funkciju OIS i pritisnite [**Okidač**] do pola kako biste obezbedili fokusiranje objekta. (str. 31)
	Fotografije su zamućene kada snimate noću.	Brzina okidača se smanjuje zato što fotoaparat pokušava da propusti više svetlosti. Zbog toga možda nećete moći mirno da držite fotoaparat, tj. doći će do efekta pomeranja fotoaparata. • Izaberite režim Noćni snimak. (str. 39) • Uključite blic. (str. 53) • Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 55) • Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
	Objekti su suviše tamni zbog pozadinskog osvetljenja.	Kada izvor svetlosti dopire iza objekta ili kada postoji veliki kontrast između osvetljenih i tamnih oblasti u kadru, objekat može da izgleda kao da je u senci. • Izbegavajte snimanje u pravcu sunca. • Opciju blica podesite na **Doblicavanje**. (str. 53) • Podesite ekspoziciju. (str. 64) • Podesite opciju Auto Contrast Balance (**ACB**). (str. 65) • Podesite opciju merenja na **U tački** ako je svetao objekat u centru kadra. (str. 65)

Brze reference

Fotografisanje ljudi

- Režim Najlepši snimak ▶ 42
- Efekat crvenih očiju/Popravljanje efekta crvenih očiju (sprečavanje ili popravljanje efekta crvenih očiju) ▶ 53
- Prepoznavanje lica ▶ 59

Fotografisanje noću ili u mraku

- Režim Noćni snimak ▶ 39
- Opcije blica ▶ 53
- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ▶ 55

Fotografisanje akcije

- Uzastopno, Snimanje pokreta ▶ 68

Podešavanje ekspozicije (osvetljenost)

- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ▶ 55
- EV (za podešavanje ekspozicije) ▶ 64
- ACB (za izjednačavanje osvetljenosti subjekta kod svetlih pozadina) ▶ 65
- Merenje ▶ 65
- AEB (za snimanje tri fotografije sa istom scenom i različitim ekspozicijama) ▶ 68

Snimanje fotografija pejzaža

- Režim Izuz. širok. fotog. ▶ 38

Fotografisanje teksta, insekata ili cveća

- Režim Izbliza ▶ 37
- Makro ▶ 56

Primena efekata na fotografije

- Režim Isticanje objekta ▶ 42
- Režim Sn. uz Magični kadar ▶ 43
- Režim Pametni filter (fotografija) ▶ 44
- Efekti Pametni filter ▶ 69
- Podešavanje slike (za podešavanje Zasićenost boja, Kontrast ili Oštrina) ▶ 72

Primena efekata na video zapise

- Režim Pametni filter (video zapis) ▶ 44
- Režim Sn. sa ef. palete ▶ 46

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata

- Optička stabilizacija slike (OIS) ▶ 30

- Pregledanje datoteka po kategorijama u okviru funkcije pametnog albuma ▶ 80
- Prikaz datoteka u obliku sličica ▶ 81
- Brisanje datoteka na memorijskoj kartici ▶ 83
- Prikazivanje datoteka u projekciji slajdova ▶ 85
- Pregledanje datoteka na TV-u ili HDTV-u ▶ 93
- Povezivanje fotoaparata sa računarom ▶ 95
- Podešavanje zvuka i jačine zvuka ▶ 105
- Podešavanje osvetljenosti ekrana ▶ 105
- Promena jezika ekrana ▶ 107
- Podešavanje datuma i vremena ▶ 107
- Pre nego što kontaktirate servisni centar ▶ 120

Sadržaj

Osnovne funkcije 12
- **Raspakivanje** 13
- **Izgled fotoaparata** 14
- **Stavljanje baterije i memorijske kartice** 16
- **Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata** 17
  - Punjenje baterije 17
  - Uključivanje fotoaparata 17
- **Prvo uključivanje i podešavanje** 18
- **Upoznavanje sa ikonama** 20
- **Korišćenje ekrana osetljivog na dodir** 21
- **Podešavanje ekrana osetljivog na dodir i zvuka** 23
  - Podešavanja tipa prikaza za ekran osetljiv na dodir 23
  - Podešavanje zvuka 23
- **Korišćenje početnog ekrana** 24
  - Pristupanje početnom ekranu 24
  - Ikone na početnom ekranu 24
  - Preuređenje ikona 25
- **Korišćenje režima pomoći** 26
  - Pregled opisa aplikacije 26
  - Pregled vodiča za rad 26
- **Snimanje fotografija** 27
  - Zumiranje 28
  - Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) 30
- **Saveti za dobijanje jasnije slike** 31

Proširene funkcije 33
- **Korišćenje režima snimanja** 34
  - Korišćenje režima Jednostavan snimak 34
  - Korišćenje režima snimka pomoću jednog dodira 36
  - Korišćenje režima snimka sa tajmerom 36
  - Korišćenje režima izbliza 37
  - Korišćenje režima izuzetno široke fotografije 38
  - Korišćenje režima noćnog snimka 39
  - Korišćenje režima P 39
  - Korišćenje režima snimanja HD video zapisa 40
  - Korišćenje režima snimanja SD video zapisa 41
- **Korišćenje režima efekata** 42
  - Korišćenje režima najlepšeg snimka 42
  - Korišćenje režima snimanja uz isticanje objekta 42
  - Korišćenje režima magičnog okvira 43
  - Korišćenje režima snimka sa pametnim filterom 44
  - Korišćenje režima snimanja sa efektom palete 46
- **Snimanje glasovnih beleški** 47
  - Snimanje glasovne beleške 47
  - Dodavanje glasovne beleške fotografiji 48

Opcije snimanja 49
Biranje rezolucije i kvaliteta 50
Biranje rezolucije 50
Biranje kvaliteta slike 51
Snimanje u mraku 53
Sprečavanje efekta crvenih očiju 53
Korišćenje blica 53
Podešavanje ISO osetljivosti 55
Promena fokusa fotoaparata 56
Korišćenje makrofotografije 56
Korišćenje inteligentnog fokusa pomoću dodira 57
Podešavanje oblasti za fokusiranje 58
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica 59
Prepoznavanje lica 59
Snimanje autoportreta 60
Snimanje osmeha 60
Prepoznavanje treptanja 61
Korišćenje opcije pametnog prepoznavanja lica 61
Registrovanje lica kao omiljenih (Moja zvezda) 62
Podešavanje osvetljenosti i boje 64
Ručno podešavanje ekspozicije (EV) 64
Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) 65
Promena opcije merenja 65
Biranje izvora svetlosti (Balans bele) 66
Korišćenje režima kontinualnog snimanja 68
Primena efekata/Podešavanje slika 69
Primena efekata pametnog filtera 69
Prilagođavanje fotografija 72
Podešavanje zvuka zuma 73
Dostupne opcije snimanja prema režimu snimanja 74

Reprodukcija/uređivanje 76
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije 77
Pokretanje režima reprodukcije 77
Pregledanje fotografija 84
Reprodukcija video zapisa 86
Reprodukcija glasovne beleške 87
Uređivanje fotografije 89
Promena veličina fotografija 89
Rotiranje fotografije 89
Primena efekata pametnog filtera 90
Prilagođavanje fotografija 90
Kreiranje slika za štampanje (DPOF) 92
Pregledanje datoteka na TV-u ili HDTV-u 93
Prebacivanje datoteka na Windows računar 95
Prebacivanje datoteka pomoću programa Intelli-studio 96
Prebacivanje datoteka – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska 98
Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP) 99
Prebacivanje datoteka na Mac računar 100
Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge) 101

Postavke 103
Meni sa postavkama 104
Pristup meniju sa postavkama 104
Zvuk 105
Ekran 105
Povezivanje 106
Opšte 107

Dodaci 110
Poruke o grešci 111
Održavanje fotoaparata 112
Čišćenje fotoaparata 112
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata 113
O memorijskim karticama 114
O bateriji 116
Pre nego što kontaktirate servisni centar 120
Specifikacije fotoaparata 123
Rečnik 127
Indeks 132

Osnovne funkcije

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.

Raspakivanje 13
Izgled fotoaparata 14
Stavljanje baterije i memorijske kartice 16
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ... 17
- Punjenje baterije 17
- Uključivanje fotoaparata 17

Prvo uključivanje i podešavanje 18
Upoznavanje sa ikonama 20
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 21
Podešavanje ekrana osetljivog na dodir i zvuka 23
- Podešavanja tipa prikaza za ekran osetljiv na dodir 23
- Podešavanje zvuka 23

Korišćenje početnog ekrana 24
- Pristupanje početnom ekranu 24
- Ikone na početnom ekranu 24
- Preuređenje ikona 25

Korišćenje režima pomoći 26
- Pregled opisa aplikacije 26
- Pregled vodiča za rad 26

Snimanje fotografija 27
- Zumiranje 28
- Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) 30

Saveti za dobijanje jasnije slike 31

Raspakivanje

Sledeće stavke se nalaze u kutiji proizvoda.

Fotoaparat

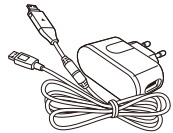

AC adapter/USB kabl



Punjiva baterija

Traka



CD-ROM sa korisničkim uputstvom



Uputstvo za brzi početak

Opcionalni pribor

Torbica za fotoaparat

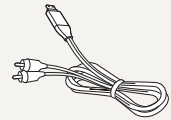

A/V kabl



HDMI kabl

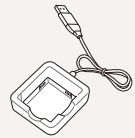

Punjač baterije



Memorijska kartica/ Adapter za memorijsku karticu

Ilustracije se mogu neznatno razlikovati od stavki isporučenih sa vašim proizvodom.

Izgled fotoaparata

Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe.

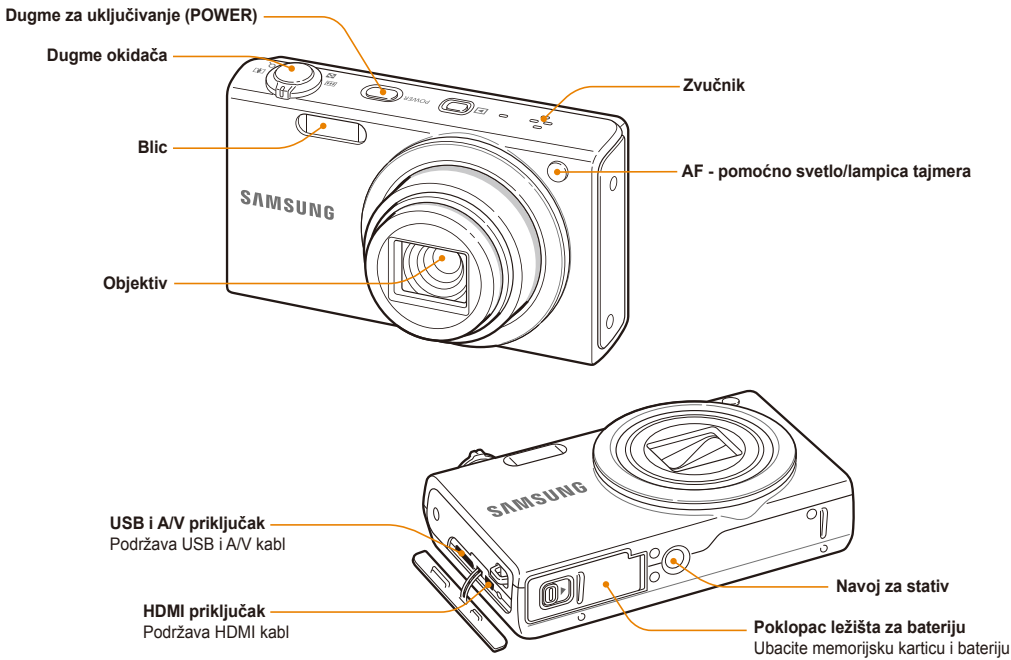

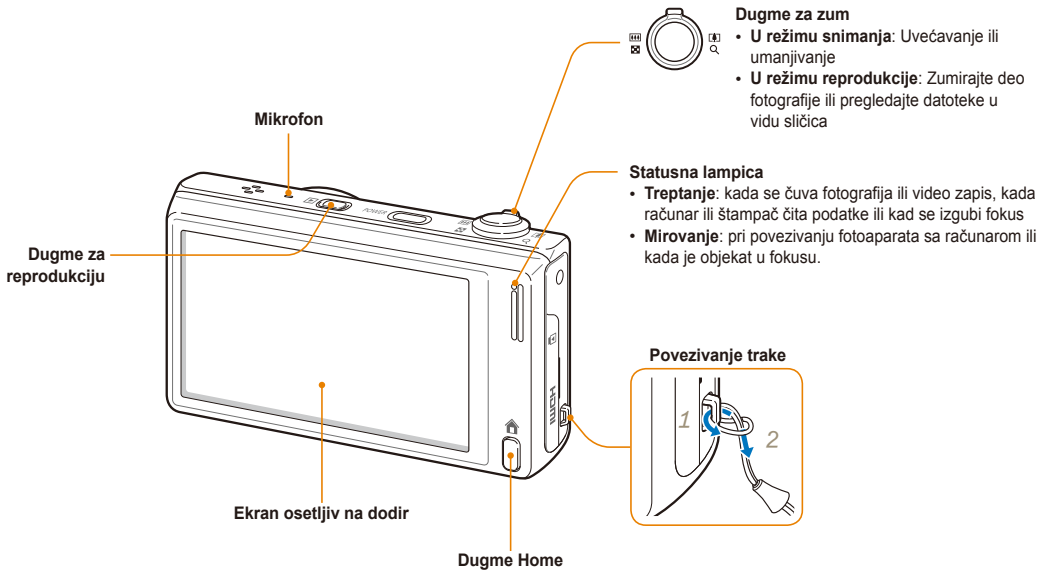
Dugme za zum
• U režimu snimanja: Uvećavanje ili umanjivanje
• U režimu reprodukcije: Zumirajte deo fotografije ili pregledajte datoteke u vidu sličica
Mikrofon
Statusna lampica
• Treptanje: kada se čuva fotografija ili video zapis, kada računar ili štampač čita podatke ili kad se izgubi fokus
• Mirovanje: pri povezivanju fotoaparata sa računarom ili kada je objekat u fokusu.
Dugme za reprodukciju
Povezivanje trake
1
2
Ekran osetljiv na dodir
Dugme Home

Stavljanje baterije i memorijske kartice

Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu.

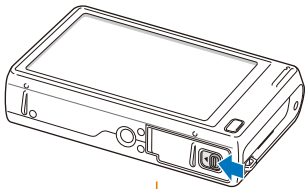

Stavite memorijsku karticu tako da kontaktne površine zlatne boje budu okrenute nagore.

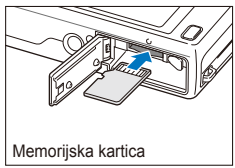

Stavite bateriju tako da logotip Samsung bude okrenut nagore.

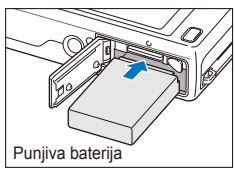

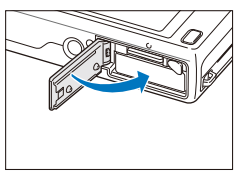

Uklanjanje baterije i memorijske kartice

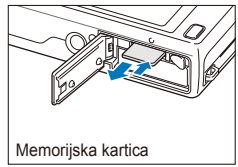

Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz fotoaparata, a zatim je izvucite iz ležišta.

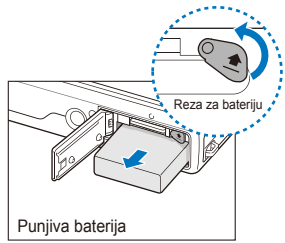

Pomerite rezu nagore da biste oslobodili bateriju.

Možete da koristite internu memoriju za privremeno skladištenje ako memorijska kartica nije umetnuta.

Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata

Punjenje baterije

Bateriju morate napuniti pre prve upotrebe fotoaparata. Povežite USB kabl sa AC adapterom, a zatim onaj kraj kabla na kom se nalazi lampica indikatora priključite u fotoaparat.

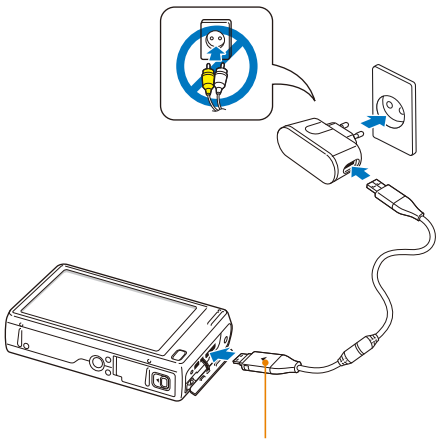

Lampica indikatora
- **Crvena**: Punjenje
- **Narandžasta**: Greška
- **Zelena**: Napunjena u potpunosti

Uključivanje fotoaparata

Pritisnite [**POWER**] da biste uključili ili isključili fotoaparat.
- Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje. (str. 18)

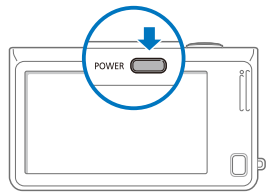

Uključivanje fotoaparata u režimu reprodukcije

Pritisnite [**Reprodukcija**]. Fotoaparat se uključuje i odmah pristupa režimu reprodukcije.

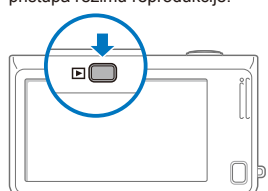

Ako uključite fotoaparat tako što pritisnete i držite dugme [**Reprodukcija**] oko 5 sekundi, fotoaparat neće emitovati nikakav zvuk.

Prvo uključivanje i podešavanje

Kada se prikaže ekran za početno konfigurisanje, pratite dolenavedene korake da biste podesili osnovne postavke fotoaparata.

1 Dodirnite opciju **Language**.

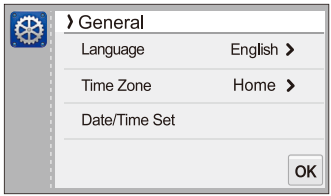

2 Izaberite jezik, a zatim dodirnite **OK**.

3 Dodirnite opciju **Vremenska zona**.

4 Dodirnite **Matična zemlja**, a zatim prevucite prstom prema ❮ ili ❯ da biste izabrali vremensku zonu.

- Kada putujete u drugu zemlju dodirnite **Poseta**, a zatim izaberite novu vremensku zonu.

5 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

6 Dodirnite **Pod. datuma i vremena**.

7 Podesite datum.

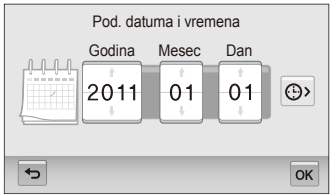

8 Dodirnite , a zatim podesite vreme.

- Da biste podesili letnje računanje vremena dodirnite .

9 Dodirnite **OK** da biste sačuvali podešavanja.

Upoznavanje sa ikonama

Prikazane ikone će se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite.

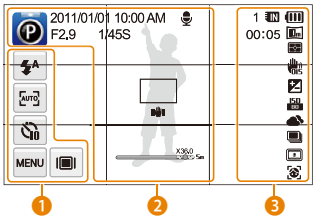

1 Ikone opcija (dodir)

Ikona	Opis
	Opcija blica
	Opcija autofokusa
	Opcija tajmera
	Opcije snimanja
	Tip ekrana

2 Ikone statusa

Ikona	Opis
	Režim snimanja
2011/01/01	Trenutni datum
10:00 AM	Trenutno vreme
F2.9	Vrednost otvora blende
1/45S	Brzina okidača
	Glasovna beleška
	Kadar autofokusa
	Pomeranje fotoaparata
X36.0	Indikator zuma
X36.0	Opseg zumiranja
5m	Rezolucija fotografije kada je Intelli zoom uključen
	Linije vodilje

3 Ikone statusa

Ikona	Opis
1	Dostupan broj fotografija
00:05	Dostupno vreme snimanja
	Memorijska kartica nije umetnuta (interna memorija)
	Memorijska kartica je ubačena

Ikona	Opis
	• : Napunjena u potpunosti • : Delimično napunjena • : Prazna (napunite)
10m	Rezolucija fotografije
1280 HD	Rezolucija video zapisa
	Merenje
OIS	Optička stabilizacija slike (OIS)
	Vrednost ekspozicije podešena
ISO AUTO	ISO osetljivost
	Balans bele boje
	Tip kontinualnog snimanja
	Pametni filter
	Podešavanje slike
	Prepoznavanje lica

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Saznajte kako da koristite ekran osetljiv na dodir. Ekran osetljiv na dodir najbolje funkcioniše kada se dodiruje jagodicom prsta.

Nemojte ekran da dodirujete oštrim predmetima kao što su olovka ili penkalo. Možete da oštetite ekran.

Dodir

Dodirnite ikonu da biste izabrali meni ili opciju.

Brzo prevlačenje

Lagano i brzo prevucite prstom preko ekrana.

Prevlačenje

Dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite prstom.

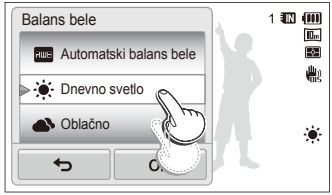

Biranje opcije

- Prevucite listu opcija nagore ili nadole dok ne pronađete željenu opciju. Dodirnite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

- Ako opcija ima dugme za podešavanje, dodirnite dugme da biste je uključili ili isključili.

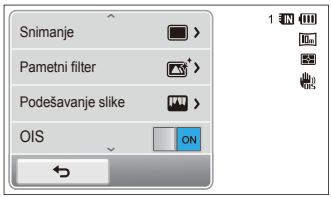

- Ekran osetljiv na dodir možda neće prepoznati vaše unose ako dodirnete više stavki u isto vreme.
- Kada dodirnete ekran ili prevlačite preko njega, on može promeniti boju. Nije reč o kvaru, već o karakteristici ekrana osetljivog na dodir. Dodirnite ili lagano povucite kako bi se smanjio efekat.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako fotoaparat koristite u okruženjima sa velikom vlagom.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako primenite film za zaštitu ekrana ili drugi pribor za ekran.
- U zavisnosti od ugla gledanja, ekran može izgledati mutno. Podesite osvetljenost ili ugao gledanja da biste poboljšali rezoluciju.

Podešavanje ekrana osetljivog na dodir i zvuka

Saznajte kako da promenite osnovne informacije za ekran kao i postavke zvuka.

Podešavanja tipa prikaza za ekran osetljiv na dodir

Možete da izaberete tip prikaza za prikazivanje ikona i opcija.

1 U režimu snimanja dodirnite .

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

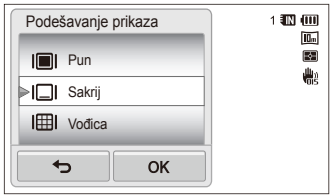

Ikona	Opis
	Pun: Ikone su uvek prikazane.
	Sakrij: Ikone su skrivene ako ne obavljate operacije u trajanju od 5 sekundi (dodirnite ekran za ponovni prikaz ikona).
	Vođica: Prikazana je linijska mreža. Linije vodilje su korisne kada je potrebno poravnati fotografiju sa površinom, na primer, sa horizontom ili ivicom zgrade.

Podešavanje zvuka

Podesite fotoaparat da biste emitovali zvuke kada obavljate funkcije.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite opciju **Zvuk**.

3 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Zvučni signal** da biste uključili ili isključili zvuk.

Korišćenje početnog ekrana

Možete da izaberete režim snimanja ili pristupite meniju za postavke dodirivanjem ikona na početnom ekranu.

Pristupanje početnom ekranu

U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [**HOME**]. Ponovo pritisnite [**HOME**] da biste se vratili u prethodni režim.

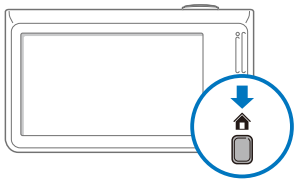

Br.	Opis
1	Dodirnite ikonu da biste pristupili režimu ili funkciji. • Listajte do druge stranice povlačenjem ili brzim prevlačenjem prstom po ekranu.
2	Broj trenutne stranice. (1 2 3)

Ikone na početnom ekranu

Ikona	Opis
	Jedn. snim.: Dodirnite dugme za režim snimanja (fotografije ili video zapisa) na ekranu da biste snimili fotografiju ili video. Fotoaparat će automatski izabrati odgovarajuću opciju scene. (str. 34)
	Izuz. širok. fotog.: Snimite fotografiju iz širokog ugla. (str. 38)
	Izbliza: Snimanje krupnih planova na fotografijama. (str. 37)
	Rež. P: Snimanje fotografija sa ručnim podešavanjem opcija. (str. 39)
	Sn. sa tajmerom: Snimite fotografiju automatski podešavanjem tajmera. (str. 36)
	Sn. pom. jed. dug.: Snimite fotografiju dodirom prsta. (str. 36)
	Album: Pregledanje datoteka po kategorijama u okviru funkcije Smart Album. (str. 80)
	Postavke: Podešavanje postavki tako da odgovaraju vašim prioritetima. (str. 104)
	Snim. HD video zap.: Snimite video u visokoj definiciji. (str. 40)
	Sn. SD video zapisa: Snimite video u rezoluciji 640 X 480 za otpremanje na web. (str. 41)

Ikona	Opis
	Pametni filter: Dodirnite dugme za režim snimanja (fotografije ili video zapisa) na ekranu da biste snimili fotografiju ili video i primenili različite efekte filtera. (str. 44)
	Sn. sa ef. palete: Snimanje video zapisa sa efektima palete. (str. 46)
	Sn. uz Magični kadar: Snimanje fotografije sa različitim efektima okvira. (str. 43)
	Isticanje objekta: Snimanje fotografije sa zamućenom pozadinom subjekta. (str. 42)
	Najlepši snimak: Snimanje portreta sa opcijama sa skrivanje nedostataka na licu. (str. 42)
	Noćni snimak: Snimanje noćne scene podešavanjem brzine okidača i vrednosti blende. (str. 39)
	Pomoć: Pregledajte pomoć i saznajte kako da koristite fotoaparat. (str. 26)
	Prikaz kao u časopisu: Pregledanje datoteke sa okretanjem stranica. (str. 81)
	Projekcija slajdova: Pregledanje fotografija kao projekcije slajdova sa efektima i muzikom. (str. 85)
	Izmeni: Uređivanje fotografija pomoću različitih efekata. (str. 90)
	Izbriši: Brisanje sačuvanih fotografija. (str. 83)
	Resetuj: Resetovanje na fabričke postavke bez brisanja sačuvanih slika. (str. 109)

Preuređenje ikona

Možete da preuredite ikone na početnom ekranu na bilo koji način.

1 Dodirnite i zadržite ikonu.

2 Povucite do nove lokacije.

- Da biste ikonu pomerili na drugu stranicu, povucite je ulevo ili udesno do ivice ekrana. Kada ikonu spustite na novu lokaciju druge ikone će se uredno pomeriti u stranu.

Korišćenje režima pomoći

U režimu pomoći možete da pregledate jednostavan opis aplikacije i vodič za rad.

Pregled opisa aplikacije

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite prstom da biste izabrali opciju.

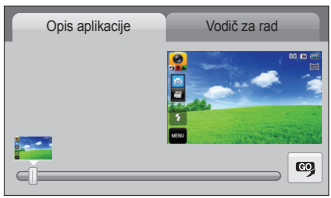

3 Dodirnite da biste pristupili režimu ili funkciji.

Pregled vodiča za rad

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite **Vodič za rad**.

3 Dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite prstom da biste izabrali opciju.

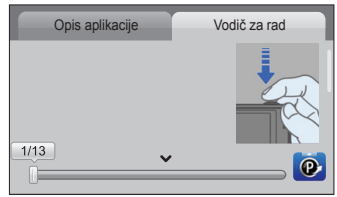

4 Dodirnite da biste pristupili režimu ili funkciji.

Snimanje fotografija

Saznajte kako da lako i brzo snimite fotografije u režimu jednostavnog snimka.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Poravnajte objekat u kadru.

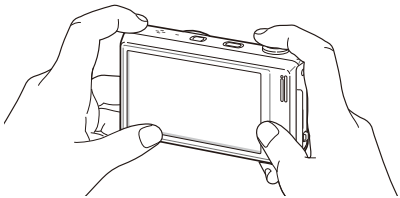

3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali.

- Zeleni okvir označava da je objekt u fokusu.
- Crveni okvir znači da je subjekat izvan fokusa.

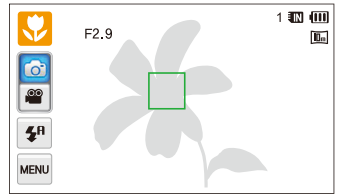

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Na stranici 31 potražite savete kako da dobijete jasnije slike.

Zumiranje

Krupni plan možete da snimite podešavanjem zuma. Fotoaparat ima 12X optički zum, 2X Intelli zum i 5X digitalni zum. Intelli zum i digitalni zum se ne mogu koristiti istovremeno.

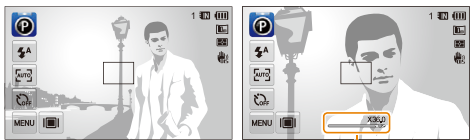

Opseg zumiranja

Umanjivanje

Uvećavanje

Dostupni opseg zumiranja za video se razlikuje od opsega za fotografije.

Digitalni zum

Ako indikator zumiranja pokazuje da je objekat u opsegu digitalnog zuma, onda fotoaparat koristi digitalni zum. Korišćenjem optičkog zuma i digitalnog zuma, možete uvećavati i do 60 puta.

- Digitalni zum je dostupan samo u režimu P i Snimak sa tajmerom.
- Digitalni zum nije dostupan sa efektom Pametni filter ili opcijama Snimanje pomoću jednog dodira i AF „pametni dodir“.
- Ako fotografiju snimite pomoću digitalnog zuma, kvalitet fotografije može biti lošiji.

Intelli zum

Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu Intelli zuma, onda fotoaparat koristi Intelli zum. Rezolucija fotografije varira u zavisnosti od stope zuma ako koristite Intelli zum. Korišćenjem optičkog zuma i Intelli zuma, možete uvećavati i do 24 puta.

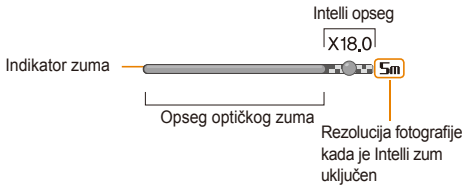

- Intelli zum je dostupan samo u režimu jednostavnog snimka (fotografija), režimu P i snimka sa tajmerom.
- Intelli zum nije dostupan sa efektom Pametni filter ili opcijom AF „pametni dodir“.
- Intelli zum je dostupan samo kada rezoluciju podesite na odnos 4:3. Intelli zum se automatski isključuje ako podesite drugi odnos rezolucije kada je Intelli zum uključen.
- Intelli zum pomaže vam da snimite fotografiju sa manjim pogoršanjem kvaliteta u odnosu na digitalni zum. Međutim, kvalitet fotografije može biti manji u odnosu na slučaj kada koristite optički zum.

Podešavanje Intelli zuma

1. U režimu snimanja dodirnite MENU.
2. Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Intelig. zum**.

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS)

Optičko smanjivanje pomeranja fotoaparata u režimu snimanja.

Pre korekcije

Posle korekcije

1 U režimu snimanja dodirnite MENU.

2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **OIS**.

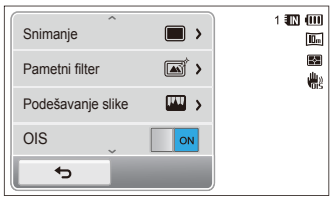

- OIS možda neće pravilno funkcionisati u sledećim situacijama:
  - kada pomerate fotoaparat da biste pratili objekat u pokretu
  - kada koristite digitalni zum
  - kada se fotoaparat previše pomera
  - kada je brzina okidača mala (na primer, kada snimate noćne scene)
  - kada je baterija pri kraju
  - kada snimate krupni plan
- Ako koristite stativ i OIS funkciju, slike mogu biti zamućene zbog vibriranja OIS senzora. Onemogućite OIS funkciju ako koristite stativ.
- Ako se fotoaparat udari ili ispadne, ekran će biti zamućen. Ako se to dogodi, isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Saveti za dobijanje jasnije slike

Pravilno držanje fotoaparata

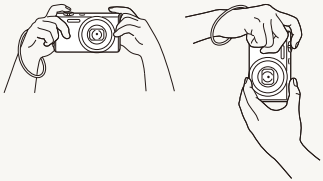

Uverite se da ništa ne blokira objektiv.

Pritiskanje dugmeta okidača do pola

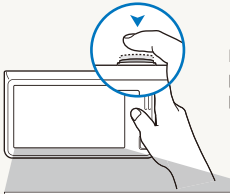

Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste podesili fokus. Fotoaparat automatski podešava fokus i ekspoziciju.

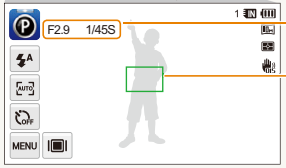

Fotoaparat automatski podešava vrednost blende i brzine okidača.

Kadar fokusa

- Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju ako je kadar fokusa zelene boje.
- Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite [**Okidač**] do pola ako je kadar fokusa prikazan crveno.

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata

Podesite opciju optičke stabilizacije slike (OIS) tako da se smanji efekat pomeranja fotoaparata. (str. 30)

Kada je prikazano

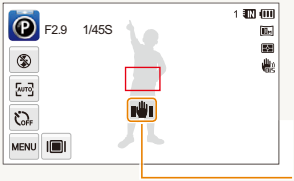

Pomeranje fotoaparata

Kada snimate u mraku, izbegavajte da opciju blica podesite na **Spora sinhronizacija** ili **Isključeno**. Blenda ostaje duže otvorena tako da je teže držati fotoaparat bez pomeranja.

- Korišćenje stativa ili podešavanje opcije blica na **Doblicavanje**. (str. 53)
- Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 55)

Sprečavanje da objekat izađe iz fokusa

Teško je postaviti objekat u fokus u sledećim situacijama:
- ako je mali kontrast između objekta i pozadine (na primer, kada objekat nosi odeću iste boje kao pozadina)
- kada je izvor svetlosti iza objekta previše svetao
- ako je objekat sjajan ili odbija svetlost
- kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
- kada objekat nije postavljen u centar kadra

Korišćenje zaključavanja fokusa

Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali. Kada je objekat u fokusu, možete da promenite poziciju kadra da biste promenili kompoziciju. Kada budete spremni, pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

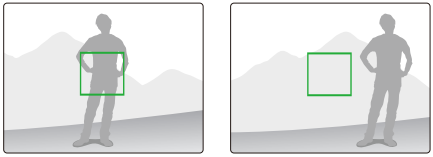

- Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja

Uključite blic. (str. 53)

- Kada se objekti brzo pomeraju

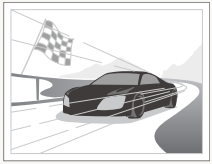

Koristite funkciju Uzastopno ili Snimanje pokreta. (str. 68)

Proširene funkcije

Saznajte kako da snimite fotografiju, snimite video i glasovnu belešku putem izbora režima.

Korišćenje režima snimanja 34
- Korišćenje režima Jednostavan snimak 34
- Korišćenje režima snimka pomoću jednog dodira 36
- Korišćenje režima snimka sa tajmerom 36
- Korišćenje režima izbliza 37
- Korišćenje režima izuzetno široke fotografije 38
- Korišćenje režima noćnog snimka 39
- Korišćenje režima P 39
- Korišćenje režima snimanja HD video zapisa 40
- Korišćenje režima snimanja SD video zapisa 41

Korišćenje režima efekata 42
- Korišćenje režima najlepšeg snimka 42
- Korišćenje režima snimanja uz isticanje objekta 42
- Korišćenje režima magičnog okvira 43
- Korišćenje režima snimka sa pametnim filterom 44
- Korišćenje režima snimanja sa efektom palete 46

Snimanje glasovnih beleški 47
- Snimanje glasovne beleške 47
- Dodavanje glasovne beleške fotografiji 48

Korišćenje režima snimanja

Snimite fotografije ili video zapise tako što ćete izabrati najbolje režime snimanja za date uslove.

Korišćenje režima Jednostavan snimak

U režimu jednostavnog snimka vaš fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke fotoaparata kada dodirnete dugme za režim snimanja (fotografije ili video zapisa). Režim jednostavnog snimka će vam pomoći ukoliko ne poznajete dobro postavke fotoaparata za različite scene.

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Režim fotografije je postavljen na podrazumevani.
- Za prelazak u režim video zapisa dodirnite .

2 Poravnajte objekat u kadru.
- Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajuće scene se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana.
- Da biste koristili režim video zapisa pređite na korak 4.

3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali.
- U nekoliko scena fotoaparat automatski snima fotografiju kada do pola pritisnete opciju [**Okidač**].

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.
- U režimu video zapisa, pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.
- Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.

Dostupne scene u režimu fotografije

Ikona	Opis
	Pejzaži
	Scene sa svetlo belim pozadinama
	Noćni pejzaži (kada je blic isključen)
	Noćni portreti
	Pejzaži sa pozadinskim osvetljenjem
	Portreti sa pozadinskim osvetljenjem
	Portreti
	Krupni planovi objekata
	Krupni planovi teksta
	Zalasci sunca
	Vedro nebo
	Šumoviti predeli
	Krupni planovi mnogobojnih objekata
	Fotoaparat je stabilizovan na stativu (kod snimanja noću)
	Aktivno pokretni objekti
	Vatromet (kod korišćenja stativa)

Dostupne scene u režimu video zapisa

Ikona	Opis
	Pejzaži
	Zalasci sunca
	Vedro nebo
	Šumoviti predeli
	Aktivno pokretni objekti

- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi podrazumevane postavke za režim jednostavnog snimka.
- U zavisnosti od položaja objekta ili osvetljenja, može se desiti da fotoaparat ne izabere režim za portret čak i ukoliko prepozna lice.
- Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
- Čak i kada koristite stativ, fotoaparat možda neće detektovati režim ako se objekat pomera.
- U režimu jednostavnog snimka, fotoaparat troši više energije baterije, zbog toga što često menja podešavanja kod izbora odgovarajućih scena.

Korišćenje režima snimka pomoću jednog dodira

U režimu snimka pomoću jednog dodira možete da snimite fotografiju dodirom prsta.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite objekat na ekranu da biste snimili fotografiju.

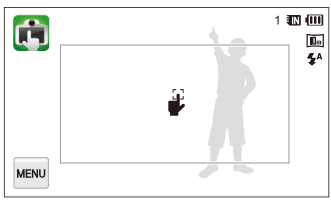

Korišćenje režima snimka sa tajmerom

U režimu snimka sa tajmerom možete podesiti fotoraparat tako da automatski snima fotografiju nakon određenog broja sekundi podešavanjem tajmera.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Izaberite opciju povlačenjem brojčanika u smeru u kome pokazuje strelica.

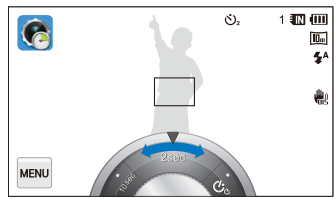

Ikona	Opis
OFF	**Isključeno**: Tajmer nije aktivan.
$\mathcal{O}_{10}$	**10 sek.**: Snimanje fotografije nakon pauze od 10 sekundi.
$\mathcal{O}_{2}$	**2 sek.**: Snimanje fotografije nakon pauze od 2 sekunde.
$\mathcal{O}_{10}$ $\mathcal{O}_{2}$	**Dvostruki**: Snimanje jedne fotografije nakon pauze od 10 sekundi i druge fotografije nakon pauze od 2 sekunde.

3 Pritisnite [**Okidač**] da biste pokrenuli tajmer.

- AF - pomoćno svetlo/lampica tajmera će početi da treperi. Fotoaparat će automatski snimiti fotografiju u određeno vreme.

Pritisnite [**Okidač**] da biste otkazali tajmer.

Korišćenje režima izbliza

U režimu izbliza možete da izbliza snimite fotografije objekata, kao što su cvetovi ili insekti.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

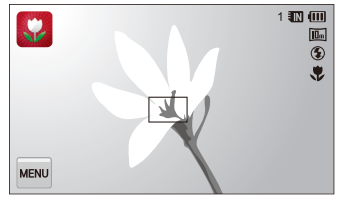

3 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Korišćenje režima izuzetno široke fotografije

U režimu izuzetno široke fotografije možete da snimite fotografiju pejzaža pomoću super-wide žižne daljine od 21 mm. Takođe, možete da naglasite gornji ili donji deo tela subjekta snimanjem iz visokih ili niskih uglova.

Visok ugao

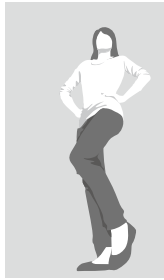

Nizak ugao

Pejzaž

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

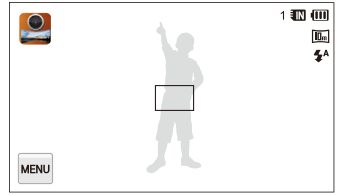

3 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

- U režimu izuzetno široke fotografije, žižna daljina je podešena na 21 mm.
- Slike snimljene u režimu izuzetno široke fotografije mogu imati manja izobličenja. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost.
- Da biste smanjili efekte izobličenja, kada snimate portrete uverite se da se subjekt nalazi u centru scene.
- Ako blic koristite u režimu izuzetno široke fotografije, ivice fotografije mogu da izgledaju tamno.
- Zum neće raditi u ovom režimu.

Korišćenje režima noćnog snimka

U noćnom režimu koristite malu brzinu zatvarača kako bi se produžilo vreme zatvaranja zatvarača. Povećajte vrednost otvora blende da biste sprečili preeksponiranje.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Prevucite dugmad na ekranu u smeru strelica da biste podesili brzinu okidača i vrednost blende.

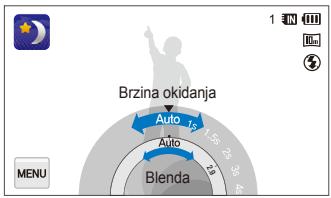

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija.

Korišćenje režima P

U P režimu možete da podesite različite opcije izuzev opcije brzine okidača i vrednosti otvora blende koje fotoaparat automatski podešava.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite MENU i podesite željene opcije. (Listu opcija potražite na stranici 49.)

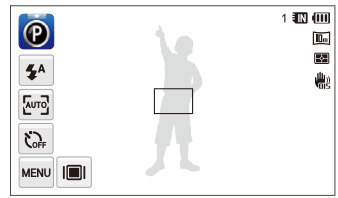

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Korišćenje režima snimanja HD video zapisa

U režimu snimanja HD video zapisa možete da snimate video zapise visoke definicije u trajanju do 20 minuta. Na fotoaparatu se čuvaju snimljeni video zapisi kao MP4 (H.264) fajlovi.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) predstavlja format video zapisa visoke kompresije koji su ustanovile međunarodne organizacije za standarde ISO-IEC i ITU-T.
- Neke memorijske kartice možda ne podržavaju snimanje video zapisa visoke definicije. U tom slučaju, podesite manju rezoluciju.
- Memorijske kartice sa malim brzinama pisanja neće podržati video zapise visoke rezolucije i velike brzine. Za snimanje video zapisa visoke rezolucije ili velike brzine koristite memorijske kartice sa većim brzinama pisanja.
- Ako ste aktivirali optičku stabilizaciju slike, fotoaparat može da snimi zvuke koje stvara OIS kada je u funkciji.

1 Na početnom ekranu dodirnite HD.

2 Dodirnite MENU, a zatim podesite željene opcije. (Listu opcija potražite na stranici 49.)

3 Pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.

4 Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.

Pauziranje snimanja

Fotoaparat vam omogućava da napravite privremenu pauzu dok snimate video zapis. Pomoću ove funkcije možete da snimite nekoliko scena u vidu pojedinačnog video zapisa.

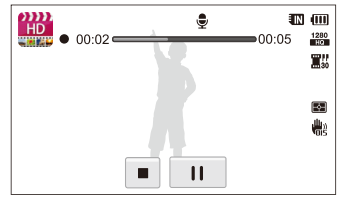

- Dodirnite ❙❙ da biste napravili pauzu u toku snimanja.
- Dodirnite ● da biste nastavili sa snimanjem.

Korišćenje režima snimanja SD video zapisa

U režimu snimanja SD video zapisa možete da snimate video u rezoluciji 640 X 480 i da ga lako otpremite na web. Možete da snimate video zapise SD definicije u trajanju do 20 minuta. Na fotoaparatu se čuvaju snimljeni video zapisi kao MP4 (H.264) datoteke.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite MENU, a zatim podesite željene opcije.
(Listu opcija potražite na stranici 49.)

3 Pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.

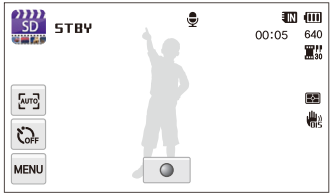

4 Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.

Korišćenje režima efekata

Snimanje fotografija ili video zapisa sa različitim efektima.

Korišćenje režima najlepšeg snimka

U režimu najlepšeg snimka možete da snimite portret sa opcijama skrivanja nedostataka na licu.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Vucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opcije **Nijansa lica** i **Doterivanje lica**.

- Na primer, povećajte postavku **Nijansa lica** da biste kožu učinili svetlijom.

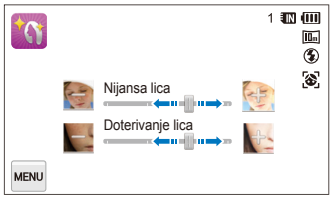

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Kada koristite režim najlepšeg snimka udaljenost fokusa će biti podešena na Automatski makro.

Korišćenje režima snimanja uz isticanje objekta

U režimu snimanja uz isticanje objekta subjekat postaje raspoznatljiv od pozadine putem podešavanja dubine polja.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Postavite fotoaparat prema optimalnom rastojanju prikazanom na ekranu.

- Optimalno rastojanje varira, u zavisnosti od razmere zuma koju koristite.

3 Vucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opcije **Zamuć.** i **Nijansa**.

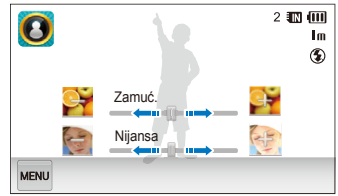

4 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali.
- Kada fotoaparat može da primeni efekat isticanja objekta pojaviće se .
- Kada fotoaparat ne može da primeni efekat isticanja objekta pojaviće se . Ako do toga dođe, podesite rastojanje od fotoaparata do subjekta.

5 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

- Dostupne rezolucije u režimu snimanja uz isticanje objekta su 3m i 1m.
- Ako se rastojanje do objekta za snimanje ne nalazi unutar optimalnog opsega, možete da snimite fotografiju ali efekat isticanja objekta neće biti primenjen.
- Efekat isticanja objekta se ne može koristiti na tamnim mestima.
- Efekat isticanja objekta se ne može koristiti kada je optički zum 3X ili veći.
- Digitalni zum nije dostupan u režimu snimanja uz isticanje objekta.
- Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata s obzirom da fotoaparat snima 2 uzastopne fotografije da bi primenio efekat.
- Objekat i pozadina moraju da imaju značajan kontrast u boji.
- Za najbolji efekat subjekte treba pozicionirati daleko od pozadine.

Korišćenje režima magičnog okvira

U režimu magičnog okvira možete da primenite različite efekte okvira na vaše fotografije. Oblik i doživljaj fotografija se menja u skladu sa okvirom koji izaberete.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Izaberite željeni okvir.

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

U režimu snimka uz magični kadar rezolucija se automatski podešava na .

Korišćenje režima snimka sa pametnim filterom

U režimu snimka sa pametnim filterom možete da primenite različite efekte filtera na vaše fotografije.

Minijatura

Vinjetiranje

Riblje oko

Skica

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Režim fotografije je postavljen na podrazumevani.
- Za prelazak u režim video zapisa dodirnite .

2 Dodirnite željeni filter.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali fotografiju sa efektom filtera dodirnite **Posle**.

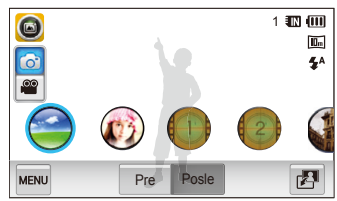

3 Poravnajte objekat u kadru.
- Da biste koristili režim video zapisa pređite na korak 5.

4 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali.

5 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.
- U režimu video zapisa, pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.
- Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.

Dostupni filteri u režimu fotografije

Opcija	Opis
Minijatura	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
Vinjetiranje	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Mekan-fokus	Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
Stari film 1	Primena starinskog filmskog efekta 1.
Stari film 2	Primena starinskog filmskog efekta 2.
Poluton. tačka	Primena efekta polutona.
Skica	Primena efekta skice penkalom.
Riblje oko	Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektiva ribljeg oka.
Protiv zamagljivanja	Stvaranje jasnije fotografije.
Klasično	Primena crno-belog efekta.
Retro	Primena efekta tamno sive boje.
Negativ	Primena efekta negativa.

- Da biste primenili efekte filtera na snimljene fotografije dodirnite .
- Kada izaberete opciju **Skica**, rezolucija će se promeniti u 5M i manju.

Dostupni filteri u režimu video zapisa

Opcija	Opis
Minijatura	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
Vinjetiranje	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Poluton. tačka	Primena efekta polutona.
Skica	Primena efekta skice penkalom.
Riblje oko	Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne efekte objektiva ribljeg oka.
Protiv zamagljivanja	Učinite sliku jasnijom.
Klasično	Primena crno-belog efekta.
Retro	Primena efekta tamno sive boje.
Negativ	Primena efekta negativa.

- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, brzina reprodukcije video zapisa će se povećati.
- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, fotoaparat neće snimiti zvuk.
- Ako izaberete **Minijatura**, **Vinjetiranje**, **Poluton. tačka**, **Skica**, **Riblje oko** ili **Protiv zamagljivanja**, brzina snimanja biće podešena na a rezolucija snimanja biće podešena na vrednost manju od 640.

Korišćenje režima snimanja sa efektom palete

U režimu snimanja sa efektom palete, možete snimiti video zapis sa efektima za naglašavanje pojedinih boja.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite željenu paletu.

Opcija	Opis
Efek. palete 1	Kreirajte živopisan izgled sa jakim kontrastima i crvenom bojom.
Efek. palete 2	Učinite scene čistim i jasnim primenom nežne plave nijanse.
Efek. palete 3	Primena nežnog braon tona.
Efek. palete 4	Kreiranje hladnog ili monotonog efekta.

3 Pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.

4 Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.

Snimanje glasovnih beleški

Saznajte kako da snimite glasovnu belešku koju možete da reprodukujete naknadno. Fotografiji možete da dodate glasovnu belešku kao kratki podsetnik na uslove snimanja.

Najbolji kvalitet zvuka ćete ostvariti ukoliko govorite na udaljenosti od 40 cm (16 inča) od fotoaparata.

Snimanje glasovne beleške

1 Na početnom ekranu dodirnite P.

2 Dodirnite MENU → **Glas** → **Snimi** → **OK**.

3 Pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.
- Dodirnite ❙❙ da biste pauzirali ili dodirnite ● da biste nastavili.
- Svaka beleška može trajati do 10 sati ako postoji raspoloživa memorija.

4 Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.

Da biste videli listu sačuvanih glasovnih beleški dodirnite .

Dodavanje glasovne beleške fotografiji

U P režimu možete da dodate glasovnu belešku snimljenoj fotografiji.

1 Na početnom ekranu dodirnite P.

2 Dodirnite MENU → **Glas** → **Beleška** → **OK**.

3 Poravnajte objekat u kadru i snimite fotografiju.
- Fotoaparat počinje da snima glasovnu belešku odmah nakon što snimite fotografiju.

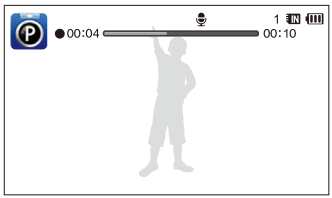

4 Snimite kratku glasovnu belešku (najviše 10 sekundi).
- Pritisnite [**Okidač**] da biste prekinuli snimanje glasovne beleške pre isteka 10 sekundi.

U režimu kontinualnog snimanja ne možete dodavati glasovne beleške fotografijama.

Opcije snimanja

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.

Biranje rezolucije i kvaliteta 50
- Biranje rezolucije 50
- Biranje kvaliteta slike 51

Snimanje u mraku 53
- Sprečavanje efekta crvenih očiju 53
- Korišćenje blica 53
- Podešavanje ISO osetljivosti 55

Promena fokusa fotoaparata 56
- Korišćenje makrofotografije 56
- Korišćenje inteligentnog fokusa pomoću dodira 57
- Podešavanje oblasti za fokusiranje 58

Korišćenje funkcije prepoznavanja lica 59
- Prepoznavanje lica 59
- Snimanje autoportreta 60
- Snimanje osmeha 60
- Prepoznavanje treptanja 61
- Korišćenje opcije pametnog prepoznavanja lica 61
- Registrovanje lica kao omiljenih (Moja zvezda) 62

Podešavanje osvetljenosti i boje 64
- Ručno podešavanje ekspozicije (EV) 64
- Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) 65
- Promena opcije merenja 65
- Biranje izvora svetlosti (Balans bele) 66

Korišćenje režima kontinualnog snimanja 68

Primena efekata/Podešavanje slika 69
- Primena efekata pametnog filtera 69
- Prilagođavanje fotografija 72

Podešavanje zvuka zuma 73

Dostupne opcije snimanja prema režimu snimanja 74

Biranje rezolucije i kvaliteta

Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta.

Biranje rezolucije

Kako povećavate rezoluciju, fotografija ili video zapis će sadržati više piksela, tako da će moći da se štampa na papiru većeg formata, odnosno prikaže na velikom ekranu. Kada koristite visoku rezoluciju, povećava se i veličina datoteke.

Podešavanje rezolucije fotografije

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Veličina fotografije**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

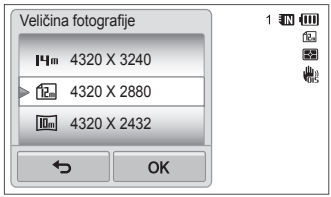

Ikona	Opis
14m	**4320 X 3240**: Štampanje na papiru formata A1.
12m	**4320 X 2880**: Štampanje na papiru formata A1 u širokoj razmeri (3:2).
10m	**4320 X 2432**: Štampanje na papiru formata A1 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
10m	**3648 X 2736**: Štampanje na papiru formata A2.
5m	**2592 X 1944**: Štampanje na papiru formata A4.
3m	**1984 X 1488**: Štampanje na papiru formata A5.
2m	**1920 X 1080**: Štampanje na papiru formata A5 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
1m	**1024 X 768**: Za prilog e-poruci.

Podešavanje rezolucije video zapisa

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Veličina video zapisa**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

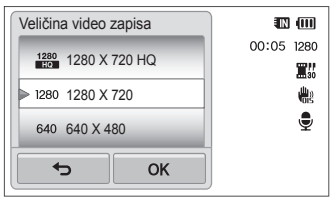

Ikona	Opis
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Reprodukcija datoteka visokog kvaliteta na HDTV-u.
1280	**1280 X 720**: Reprodukcija na HDTV-u.
640	**640 X 480**: Reprodukcija na analognom TV-u.
320	**320 X 240**: Objavljivanje na Internet stranici.

Podešavanje rezolucije video zapisa je moguće samo u režimima jednostavnog snimka (video zapis), snimka sa pametnim filterom (video zapis) i snimanja sa efektom palete.

Biranje kvaliteta slike

Podešavanje postavki kvaliteta fotografije i video zapisa. Postavke slika visokog kvaliteta će dati veće datoteke.

Podešavanje kvaliteta fotografije

Fotoaparat komprimuje i čuva fotografije koje ste snimili u JPEG formatu.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Kvalitet**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

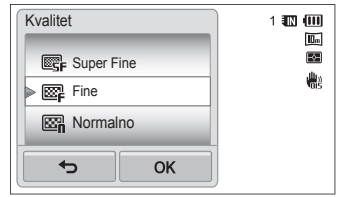

Ikona	Opis
	Super Fine: Snimite fotografije u super visokom kvalitetu.
	Fine: Snimite fotografije u visokom kvalitetu.
	Normalno: Snimite fotografije u normalnom kvalitetu.

Podešavanje kvaliteta fotografije nije dostupno u režimu jednostavnog snimka (fotografija).

Podešavanje kvaliteta video zapisa

Fotoaparat komprimuje i čuva video zapise koje snimate u MP4 (H.264) formatu.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Brzina prikazivanja kadrova**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

- Povećanjem broja kadrova, snimak deluje prirodnije, ali se povećava veličina datoteke.

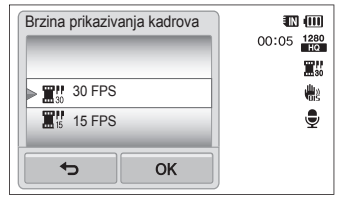

Ikona	Opis
	30 FPS: Snimanje 30 kadrova u sekundi.
	15 FPS: Snimanje 15 kadrova u sekundi.

Podešavanje kvaliteta video zapisa nije dostupno u režimu jednostavnog snimka (video zapis).

Snimanje u mraku

Saznajte kako možete da slikate noću ili u uslovima slabog osvetljenja.

Sprečavanje efekta crvenih očiju

Ako se aktivira blic kada slikate osobu u mraku, na slici se može pojaviti crveni odsjaj u očima osobe. Da biste to sprečili, izaberite **Efekat crvenih očiju** or **Popravljanje efekta crvenih očiju**. Pogledajte opcije blica u odeljku „Korišćenje blica“.

Ova opcija je dostupna u P režimu, režimu najlepšeg snimka i noćnog snimka.

Korišćenje blica

Koristite blic kada snimate fotografije u mraku ili kada vam je potrebno više svetla na fotografijama.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Blic**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

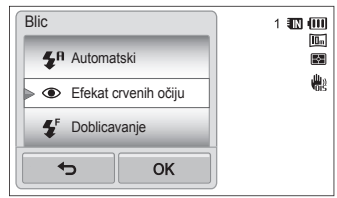

Ikona	Opis
	Isključeno: • Blic se neće uključivati. • Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje kada snimate u uslovima slabog osvetljenja.
	Automatski: Blic se aktivira automatski ako su objekat ili pozadina tamni.

Ikona	Opis
	Efekat crvenih očiju: • Blic se aktivira dva puta kada su objekat ili pozadina tamni da bi se smanjio efekat crvenih očiju. • Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put.
	Doblicavanje: • Blic se obavezno uključuje. • Fotoaparat automatski podešava intenzitet svetla.
	Spora sinhronizacija: • Blic se aktivira, a zatvarač duže ostaje otvoren. • Izaberite ovu opciju kada želite da snimite ambijentalno svetlo kako biste otkrili više detalja u pozadini. • Koristite stativ da biste sprečili zamućenje fotografija. • Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje kada snimate u uslovima slabog osvetljenja.
	Popravljanje efekta crvenih očiju: • Blic se aktivira kada su objekat ili pozadina tamni, a fotoaparat popravlja efekat crvenih očiju putem napredne analize softvera. • Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

- Opcije blica nisu dostupne ako podesite opcije kontinualnog snimanja ili izaberete **Autoportret** ili **Prepoznavanje treptanja**.
- Uverite se da se objekti nalaze na preporučenoj razdaljini od blica. (str. 124)
- Ako se svetlo blica reflektuje ili ako u vazduhu postoji velika količina prašine, na fotografiji se mogu pojaviti male tačke.

Podešavanje ISO osetljivosti

ISO osetljivost je mera osetljivosti filma na svetlo prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Što je izabrana ISO osetljivost veća, fotoaparat postaje osetljiviji na svetlost. Kod veće ISO osetljivosti dobijate bolju fotografiju bez korišćenja blica.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **ISO**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

- Izaberite **Automatski** da biste koristili odgovarajuću ISO osetljivost na osnovu svetline objekta i osvetljenja.

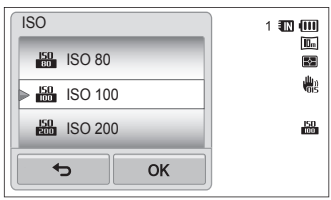

- Veća ISO osetljivost može dovesti do većeg šuma na slici.
- Opciju ISO 3200 možete da izaberete samo kada rezoluciju podesite na 3M i manju vrednost.

Promena fokusa fotoaparata

Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata da odgovara objektu i uslovima snimanja.

Korišćenje makrofotografije

Koristite makrofotografiju za snimanje objekata kao što su cveće ili insekti u krupnom planu.

- Potrudite se da držite fotoaparat što mirnije da biste sprečili zamućenost fotografija.
- Isključite blic ako je udaljenost od objekta manja od 40 cm (16 inča).

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Fokus**.

2 Izaberite opciju **Makro**, a zatim dodirnite **OK**.

Ikona	Opis
	Normalno (AF): Fokus za objekte na razdaljini većoj od 80 cm (32 inča).
	Makro: Ručno podešavanje fokusa za objekt koji je udaljen 6-80 cm (2-32 inča) od fotoaparata (100-200 cm [39-79 inča] kada koristite zumiranje).

Korišćenje inteligentnog fokusa pomoću dodira

AF „pametni dodir“ vam omogućava da pratite objekat i automatski izoštrite sliku čak i kada se krećete.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Oblast za fokusiranje**.

2 Izaberite **AF „pametni dodir“**, a zatim dodirnite OK.

3 Dodirnite objekat koji želite da pratite u oblasti za dodirivanje.

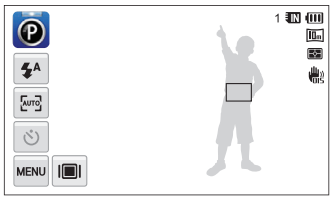

- Beli okvir ukazuje na to da fotoaparat prati objekat.
- Zeleni okvir ukazuje na to da je objekat u fokusu kada do pola pritisnite dugme [**Okidač**].

- Ukoliko ne dodirnete nijedan deo ekrana, okvir fokusa će se pojaviti na sredini ekrana.
- Praćenje objekta možda neće biti uspešno u sledećim situacijama:
  - kada je objekat previše mali
  - kada se objekat previše kreće
  - kada je objekat osvetljen iz pozadine, odnosno kada fotografišete na mračnim mestima
  - kada su isti boje ili šare objekta i pozadine
  - kada se fotoaparat previše pomera
- Kada praćenje objekta ne uspe, okvir fokusa će se prikazivati kao jednostruki beli okvir ( ).
- Ako praćenje objekta na fotoaparatu ne bude uspešno, moraćete ponovo da izaberete objekat za praćenje.
- Ako fokus na fotoaparatu ne bude uspešno određen, okvir fokusa će se promeniti u jednostruki crveni okvir ( ).
- Ukoliko koristite ovu funkciju, ne možete da podešavate opcije automatskog tajmera, opcije Prepoznavanje lica i efekte za Pametni filter.

Podešavanje oblasti za fokusiranje

Možete da dobijete jasnije fotografije ako izaberete odgovarajuću oblast fokusa u skladu sa položajem objekta u sceni.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Oblast za fokusiranje**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

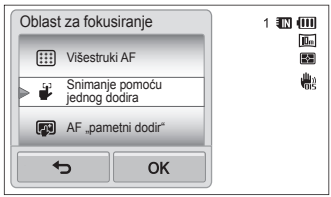

Ikona	Opis
	AF u centru: Fokus u centru kadra (pogodno kada se objekti nalaze u centru ekrana ili u njegovoj blizini).
	Višestruki AF: Fokus u jednoj ili više oblasti od mogućih 9.
	Snimanje pomoću jednog dodira: Postavite fokus na objekat i snimite fotografiju tako što ćete dodirnuti sliku na ekranu. (str. 36)
	AF „pametni dodir“: Izoštravanje slike i praćenje objekta čiji prikaz dodirnete na ekranu. (str. 57)

Korišćenje funkcije prepoznavanja lica

Ako koristite opcije za Prepoznavanje lica fotoaparat može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilagođava ekspoziciju. Koristite **Prepoznavanje treptanja** da biste detektovali zatvorene oči ili **Prepoznavanje osmeha** da biste snimili osmeh na licu. Možete takođe da koristite opciju **Pametno prepoznavanje lica** da biste registrovali lica i odredili prioritet fokusiranja.

- Fotoaparat automatski prati registrovano lice.
- Prepoznavanje lica možda neće biti efikasno u sledećim slučajevima:
  - ako je objekat previše udaljen od fotoaparata (okvir fokusa će biti narandžast za prepoznavanje osmeha i prepoznavanje treptanja).
  - ako je previše svetlo ili previše mračno
  - ako subjekat nije okrenut licem oprema kameri
  - ako subjekat nosi naočare za sunce ili masku
  - ako se značajno promeni izraz lica objekta
  - ako je objekat osvetljen pozadinskim svetlom ili su promenljivi uslovi osvetljenja
- Opcija Prepoznavanje lica nije moguća kada podesite efekte Pametni filter ili AF „pametni dodir“.
- U zavisnosti od opcija snimanja, dostupne opcije za Prepoznavanje lica se mogu razlikovati.
- U zavisnosti od opcija za Prepoznavanje lica koje ste izabrali, funkcija tajmera možda neće biti dostupna ili se opcije tajmera mogu razlikovati.
- Kada podesite opcije za Prepoznavanje lica neke opcije kontinualnog snimanja možda neće biti dostupne.
- Kada snimate fotografije sa opcijom prepoznavanja lica, lica će biti registrovana u listi lica.
- Kada je fotoaparat u režimu reprodukcije, možete registrovana lica da prikažete po redosledu prioriteta. (str. 79) Iako su lica uspešno registrovana, možda neće biti klasifikovana u režimu reprodukcije.
- U režimu snimanja prepoznato lice se možda neće pojaviti na listi lica ili u okviru pametnog albuma.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat može automatski da prepozna do 10 lica u jednoj sceni.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Prepoznavanje lica**.

2 Izaberite opciju **Normalno**, a zatim dodirnite **OK**.

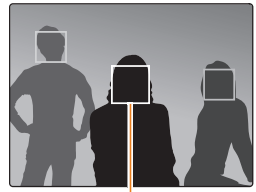

Najbliže lice biće u okviru fokusa bele boje, a ostala lica će biti u okvirima fokusa sive boje.

- Što ste bliže subjektu, to fotoaparat brže prepoznaje lica.
- Da biste fokusirali objekat u sivom okviru fokusa, dodirnite lice unutar okvira.
- Prepoznata lica se možda neće registrovati ako podesite opcije sevanja kao što su **Uzastopno**, **Snimanje pokreta**, **AEB**.

Snimanje autoportreta

Snimanje autoportreta. Udaljenost fokusa će biti podešena na krupni plan i fotoaparat će emitovati zvučni signal.

1. U režimu snimanja dodirnite MENU → **Prepoznavanje lica**.
2. Izaberite opciju **Autoportret**, a zatim dodirnite **OK**.
3. Kada čujete kratki zvučni signal pritisnite [**Okidač**].

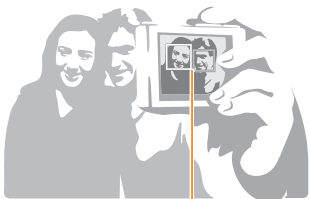

Kada se lica nalaze u središtu fotoaparata on neprekidno daje zvučni signal.

Ako u postavkama isključite opciju **Jačina zvuka** fotoaparat neće emitovati zvučni signal. (str. 105)

Snimanje osmeha

Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.

1. U režimu snimanja dodirnite MENU → **Prepoznavanje lica**.
2. Izaberite **Prepoznavanje osmeha**, a zatim dodirnite **OK**.
3. Napravite kompoziciju snimka.
   - Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.

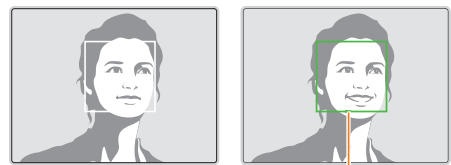

Što se subjekat šire osmehuje, to fotoaparat može lakše da ga otkrije.

Prepoznavanje treptanja

Ako fotoaparat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti 2 fotografije zaredom.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Prepoznavanje lica**.

2 Izaberite **Prepoznavanje treptanja**, a zatim dodirnite **OK**.

- Držite fotoaparat mirno dok na ekranu stoji „**Snimanje**“.
- Ako Prepoznavanje treptanja ne uspe, pojavljuje se poruka “**Snimak napravljen zatvorenih očiju.**”. Snimite drugu fotografiju.

Korišćenje opcije pametnog prepoznavanja lica

Fotoaparat automatski registruje lica osoba koje često fotografišete. Funkcija Pametno prepoznavanje lica automatski daje prioritet na fokusu tim licima i omiljenim licima. Funkcija Pametno prepoznavanje lica je dostupna samo kada koristite memorijsku karticu.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Prepoznavanje lica**.

2 Izaberite **Pametno prepoznavanje lica**, a zatim dodirnite **OK**.

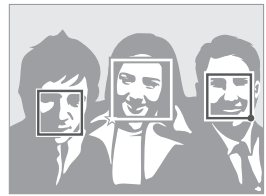

Najbliže lice biće u okviru fokusa bele boje, a ostala lica će biti u okvirima fokusa sive boje.

- : Lica koja ste registrovali kao omiljena. (da biste lica registrovali kao omiljena pogledajte stranu 62.)
- : Lica koja fotoaparat automatski registruje.

- Fotoaparat može pogrešno da prepozna i registruje lica u zavisnosti od uslova osvetljenja, značajnih promena u izrazu lica ili pozi subjekta, kao i od toga da li subjekat nosi naočare.
- Fotoaparat može automatski da registruje najviše 14 lica. Ako fotoaparat prepozna novo lice kada već ima 14 registrovanih lica, on će lice sa najmanjim prioritetom zameniti novim licem.
- Fotoaparat može da prepozna do 5 omiljenih lica u jednoj sceni.

Registrovanje lica kao omiljenih (Moja zvezda)

Možete da registrujete omiljena lica kako biste postavili prioritet fokusa i ekspozicije na njih. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Pametno FR uređivanje**.

2 Izaberite **Moja zvezda**, a zatim dodirnite **OK**.

3 Poravnajte lice subjekta sa ovalnom vođicom, a zatim pritisnite [**Okidač**] da biste registrovali lice.

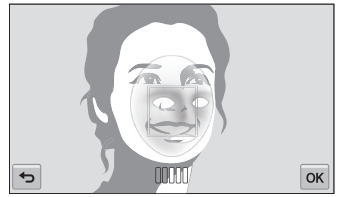

- Ako lice subjekta nije poravnato sa ovalnom linijom vodiljom, neće se prikazati beli okvir.
- Snimite 5 fotografija lica subjekta: po jednu spreda, sleva, sdesna, odozgo i odozdo.
- Prilikom registrovanja lica, fotografišite jednu po jednu osobu.

4 Dodirnite ⮌ kada se pojavi lista lica.
- Omiljena lica će na listi lica imati znak ★.

- Možete da registrujete najviše 6 omiljenih lica.
- Blic se neće aktivirati kada registrujete omiljeno lice.
- Ako dvaput registrujete isto lice, možete da izbrišete jedno iz liste lica.

Pregled omiljenih lica

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Pametno FR uređivanje**.

2 Izaberite **Lista lica**, a zatim dodirnite **OK**.

- Da biste promenili prioritet omiljenih lica dodirnite ★123. (str. 79)
- Da biste izbrisali omiljeno lice dodirnite ★🗑.

Podešavanje osvetljenosti i boje

Saznajte kako da prilagodite osvetljenost i boju radi boljeg kvaliteta slike.

Ručno podešavanje ekspozicije (EV)

U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da biste dobili bolju fotografiju.

Tamnija (-)

Neutralna (0)

Svetlija (+)

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **EV**.

2 Izaberite željenu vrednost, a zatim dodirnite **OK**.

- Fotografija će biti svetlija kako se ekspozicija povećava.
- Kada podesite vrednost ekspozicije, ikona će se pojaviti kao u nastavku.

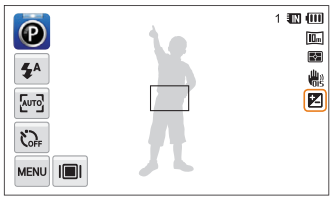

- Kada podesite ekspoziciju, to podešavanje će automatski ostati sačuvano. Možda ćete morati da promenite vrednost ekspozicije kasnije da biste izbegli preeksponiranje ili podeksponiranje.
- Ako ne možete da se odlučite za odgovarajuću ekspoziciju, izaberite **AEB** (breketiranje automatske ekspozicije). Fotoaparat će snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalno, podeksponiranje ili preeksponiranje. (str. 68)

Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB)

Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast između objekta i pozadine, objekat će verovatno biti taman na fotografiji. U tom slučaju, podesite opciju za automatski balans kontrasta (ACB).

Bez opcije ACB

Sa opcijom ACB

1 U režimu snimanja dodirnite MENU.

2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **ACB**.

- Funkcija ACB je uvek uključena u režimu jednostavnog snimka (fotografija).
- Funkcija ACB nije omogućena kada podesite opcije **Uzastopno**, **Snimanje pokreta** ili **AEB**.

Promena opcije merenja

Režim merenja se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti. Osvetljenost i svetlost na fotografijama variraju u zavisnosti od režima merenja koji izaberete.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Merenje**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

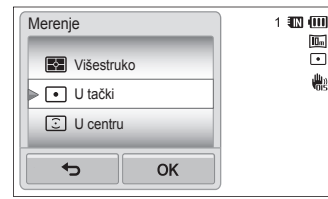

Ikona	Opis
	Višestruko: • Fotoaparat deli scenu na nekoliko oblasti, a zatim meri intenzitet svetlosti svake oblasti. • Pogodno za uobičajene fotografije.
	U tački: • Fotoaparat meri intenzitet svetlosti isključivo u samom centru kadra. • Ako se objekat ne nalazi u centru kadra, fotografija možda neće imati odgovarajuću ekspoziciju. • Pogodno za objekte sa pozadinskim osvetljenjem.
	U centru: • Fotoaparat izjednačava merenje osvetljenosti čitavog kadra sa naglaskom na centar scene. • Pogodno za fotografije na kojima se objekat nalazi u centru kadra.

Biranje izvora svetlosti (Balans bele)

Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na fotografiji budu realistične, izaberite odgovarajuće uslove osvetljenja da biste prilagodili balans bele boje kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno ili Volfram.

AWB Automatski balans bele

Dnevno svetlo

Oblačno

Volfram

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Balans bele**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

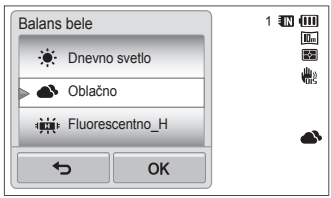

Ikona	Opis
AWB	**Automatski balans bele**: Automatsko podešavanje balansa bele boje na osnovu uslova osvetljenja.
	Dnevno svetlo: za fotografije napolju po sunčanom danu.
	Oblačno: izaberite ovu opciju kada snimate fotografije napolju i kada je oblačno vreme ili ste u senci.
	Fluorescentno_H: izaberite ovu opciju kada snimate danju pod flourescentnim osvetljenjem ili fluorescentnim osvetljenjem iz tri smera.
	Fluorescentno_L: izaberite ovu opciju kada snimate pri belom fluorescentnom osvetljenju.
	Volfram: Izaberite ovu opciju kada snimate u zatvorenom prostoru osvetljenom sijalicama ili halogenim lampama.
	Prilagođeno: koristite postavke balansa bele boje koje ste definisali.

Definisanje sopstvenog balansa bele boje

Možete da prilagodite balans bele boje za snimanje fotografija bele podloge, kao što je komad papira, pod uslovima osvetljenja u kojima nameravate da snimite fotografiju. Funkcija balansa bele boje će vam pomoći da uparite boje na fotografiji sa stvarnom scenom.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Balans bele**.

2 Izaberite **Prilagođeno**, a zatim dodirnite **OK**.

3 Usmerite objektiv u parče belog papira, a zatim pritisnite [**Okidač**].

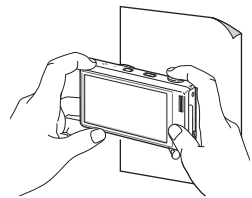

Korišćenje režima kontinualnog snimanja

Snimanje fotografija može da bude teško ako se objekti brzo kreću ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. U tim slučajevima, izaberite neki od režima kontinualnog snimanja da biste brzo snimili više fotografija.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Snimanje**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

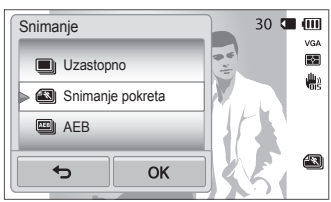

Ikona	Opis
	Jedna: Snimanje jedne fotografije.
	Uzastopno: • Dok držite pritisnut [**Okidač**], fotoaparat snima fotografije uzastopno. • Maksimalan broj fotografija zavisi od kapaciteta memorijske kartice.
	Snimanje pokreta: Dok držite pritisnut [**Okidač**], fotoaparat snima VGA fotografije (6 fotografija u sekundi; maksimalno 30 fotografija).
	AEB: • Snimanje 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalno, podeksponiranje ili preeksponiranje. • Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija.

- Blic, tajmer, ACB i Pametni filter možete da koristite samo kada izaberete **Jedna**.
- Kada izaberete **Snimanje pokreta**, fotoaparat će podesiti rezoluciju na VGA i podesiti ISO osetljivost na **Automatski**.
- U zavisnosti od izabrane opcije za Prepoznavanje lica neke opcije kontinualnog snimanja neće biti dostupne.

Primena efekata/Podešavanje slika

Primena efekata pametnog filtera

Primenite različite efekte filtera na fotografije da biste napravili jedinstvene slike.

Minijatura

Vinjetiranje

Riblje oko

Skica

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Pametni filter**.

2 Izaberite filter, a zatim dodirnite **OK**.

Dostupni filteri u režimu Rež. P

Ikona	Opis
	Normalno: Bez efekata
	Minijatura: Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
	Vinjetiranje: Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
	Mekan-fokus: Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
	Stari film 1: Primena starinskog filmskog efekta 1.
	Stari film 2: Primena starinskog filmskog efekta 2.
	Poluton. tačka: Primena efekta polutona.
	Skica: Primena efekta skice penkalom.
	Riblje oko: Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektiva ribljeg oka.
	Protiv zamagljivanja: Stvaranje jasnije fotografije.
	Klasično: Primena crno-belog efekta.

Ikona	Opis
	Retro: Primena efekta tamno sive boje.
	Negativ: Primena efekta negativa.
	Prilagođeno RGB: Prilagođavanje vrednosti boje.

Dostupni filteri u režimu Sn. SD video zapisa

Ikona	Opis
	Normalno: Bez efekata
	Minijatura: Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
	Vinjetiranje: Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
	Poluton. tačka: Primena efekta polutona.
	Skica: Primena efekta skice penkalom.
	Riblje oko: Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne efekte objektiva ribljeg oka.
	Protiv zamagljivanja: Jasniji prikaz slike.
	Klasično: Primena crno-belog efekta.

Ikona	Opis
	Retro: Primena efekta tamno sive boje.
	Negativ: Primena efekta negativa.
	Prilagođeno RGB: Prilagođavanje vrednosti boje.

Definisanje sopstvenog RGB tona

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Pametni filter**.

2 Izaberite opciju **Prilagođeno RGB**, a zatim dodirnite **OK**.

3 Vucite gore ili dole da biste podesili vrednosti za svaku boju.
- Što je vrednost veća, fotografije su svetlije.
- Što je vrednost niža, fotografije su tamnije.

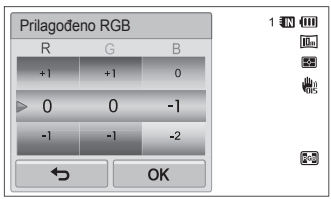

4 Dodirnite **OK** da biste sačuvali promene.

- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, brzina reprodukcije video zapisa će se povećati.
- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, fotoaparat neće snimiti zvuk.
- Ako prilikom snimanja video zapisa izaberete **Minijatura**, **Vinjetiranje**, **Poluton. tačka**, **Skica**, **Riblje oko** ili **Protiv zamagljivanja** brzina snimanja biće podešena na 15 a rezolucija snimanja biće podešena na vrednost manju od 640.
- Ako podesite efekte za Pametni filter, ne možete da koristite opcije Prepoznavanje lica, ACB, opcije kontinualnog snimanja, opcije za podešavanje slike, Intelli zum ili AF „pametni dodir".
- Ako izaberete **Skica** kada snimate fotografiju, rezolucija fotografije će se promeniti u 5m i manju.

Prilagođavanje fotografija

Podesite izoštrenost, zasićenost i kontrast fotografija.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Podešavanje slike**.

2 Vucite gore ili dole da biste podesili svaku vrednost.

- : Oštrina
- : Kontrast
- : Zasićenost boja

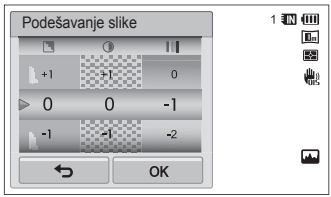

3 Dodirnite OK da biste sačuvali promene.

Oštrina	Opis
-	Umekšavanje ivica na fotografijama (pogodno za uređivanje fotografija na računaru).
+	Izoštravanje ivica u cilju dobijanja jasnijih fotografija. Ovo takođe može da poveća šum na fotografijama.

Kontrast	Opis
-	Smanjivanje boje i osvetljenosti.
+	Pojačavanje boje i osvetljenosti.

Zasićenost boja	Opis
-	Smanjivanje zasićenosti.
+	Pojačavanje zasićenosti.

- Izaberite 0 ako ne želite da primenite nijedan efekat (pogodno za štampanje).
- Ako podesite funkcije za podešavanje, ne možete da koristite opcije za Pametni filter.

Podešavanje zvuka zuma

Kada prilikom snimanja video zapisa koristite zumiranje, zvuk zuma može da se snimi na video zapisu. Koristite funkciju Zvuk uživo da biste smanjili šum zuma.

1 U režimu snimanja dodirnite MENU → **Glas**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

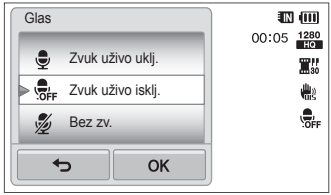

Ikona	Opis
	Zvuk uživo uklj.: Uključite funkciju zvuka uživo.
	Zvuk uživo isklj.: Isključite funkciju zvuka uživo.
	Bez zv.: bez snimanja zvuka.

- Nemojte da blokirate mikrofon kada koristite funkciju zvuka uživo.
- Snimci načinjeni pomoću ove funkcije mogu se razlikovati od stvarnih zvukova.

Dostupne opcije snimanja prema režimu snimanja

Pogledajte "Opcije snimanja" u vezi sa detaljima o opcijama snimanja.

	Jedn. snim. (fotografija)	Jedn. snim. (video zapis)	Sn. pom. jed. dug.	Sn. sa tajmerom	Izbliza	Izuz. širok. fotog.	Noćni snimak	Rež. P
Rezolucija	O	O	O	O	O	O	O	O
Kvalitet	-	O	O	O	O	O	O	O
Tajmer	△	△	-	O	O	O	O	O
Blic	△	-	△	△	-	△	△	O
ISO osetljivost	-	-	-	-	-	-	-	O
Makro	-	-	-	-	△	-	-	O
Oblast za fokusiranje	-	-	-	-	-	-	-	O
Prepoznavanje lica	-	-	-	-	-	-	-	O
EV	-	-	-	-	-	-	-	O
ACB	△	-	-	-	-	-	-	O
Merenje	-	-	-	-	-	-	-	O
Balans bele boje	-	-	-	-	-	-	-	O
Pokret	-	-	-	-	-	-	-	O
Pametni filter	-	-	-	-	-	-	-	O
Podešavanje slike	-	-	-	-	-	-	-	O
Zvuk uživo	-	O	-	-	-	-	-	-
Digitalni zum	-	-	-	O	-	-	-	O
Intelli zum	△	-	-	△	-	-	-	△
OIS	O	O	O	O	O	O	O	O
Glasovna beleška	-	-	-	-	-	-	-	O

△ U ovim režimima, neke opcije su ograničene ili su neke opcije podešene kao podrazumevane.

	Snim. HD video zap.	Sn. SD video zapisa	Najlepši snimak	Isticanje objekta	Sn. uz Magični kadar	Pametni filter (fotografija)	Pametni filter (video zapis)	Sn. sa ef. palete
Rezolucija	-	-	O	△	-	O	△	O
Kvalitet	O	O	O	O	O	O	-	O
Tajmer	△	△	O	O	O	O	△	△
Blic	-	-	△	-	△	△	-	-
ISO osetljivost	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	O	O	-	-	-	-	-	O
Oblast fokusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Prepoznavanje lica	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	O	O	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Merenje	O	O	-	-	-	-	-	-
Balans bele boje	O	O	-	-	-	-	-	-
Pokret	-	-	-	-	-	-	-	-
Pametni filter	-	△	-	-	-	△	△	-
Podešavanje slike	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvuk uživo	O	O	-	-	-	-	O	O
Digitalni zum	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zum	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	O	O	O	O	O	O	O	O
Glasovna beleška	-	-	-	-	-	-	-	-

△ U ovim režimima, neke opcije su ograničene ili su neke opcije podešene kao podrazumevane.

Reprodukcija/uređivanje

Saznajte kako možete da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da uređujete fotografije ili video zapise. Takođe saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom, štampačem za fotografije, TV-om ili HDTV-om.

Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije 77
- Pokretanje režima reprodukcije 77
- Pregledanje fotografija 84
- Reprodukcija video zapisa 86
- Reprodukcija glasovne beleške 87

Uređivanje fotografije 89
- Promena veličina fotografija 89
- Rotiranje fotografije 89
- Primena efekata pametnog filtera 90
- Prilagođavanje fotografija 90
- Kreiranje slika za štampanje (DPOF) 92

Pregledanje datoteka na TV-u ili HDTV-u 93

Prebacivanje datoteka na Windows računar 95
- Prebacivanje datoteka pomoću programa Intelli-studio 96
- Prebacivanje datoteka – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska 98
- Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP) 99

Prebacivanje datoteka na Mac računar 100

Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge) 101

Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije

Saznajte kako da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da upravljate datotekama.

Pokretanje režima reprodukcije

Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise i glasovne beleške sačuvane na fotoaparatu.

1 Pritisnite [**Reprodukcija**].

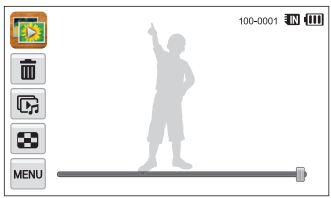

- Biće prikazana najnovija datoteka.
- Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati najnoviju datoteku.

Da biste prikazali datoteke po kategoriji, na početnom ekranu dodirnite . (str. 80)

2 Povucite sliku ulevo ili udesno da biste došli do sledeće datoteke.

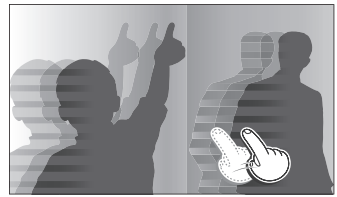

- Za brzo preskakanje datoteka, nagnite fotoaparat u smeru u kome želite da okrećete fotografije. (str. 78)
- Takođe, možete dodirnuti i zadržati levi ili desni deo ekrana da biste brzo pregledali datoteke.
- Takođe, možete da povlačite klizač ulevo ili udesno da biste prešli na prethodnu ili sledeću datoteku.

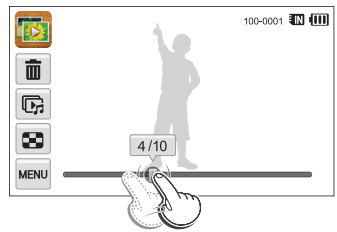

- Ukoliko želite da pregledate datoteke sačuvane u internoj memoriji, izvadite memorijsku karticu.
- Fotoaparat neće pravilno reprodukovati datoteke nepodržanih veličina ili datoteke snimljene drugim fotoaparatima.

Prikazivanje datoteka sa prepoznavanjem pokreta

Možete da prikazujete datoteke naginjanjem fotoaparata u režimu reprodukcije.

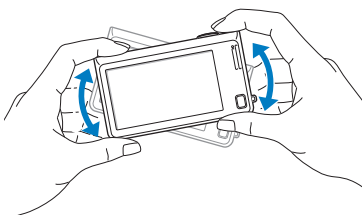

- Prepoznavanje pokreta možda neće raditi kako treba ako držite fotoaparat paralelno sa tlom.

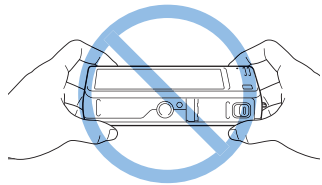

- Kada, u toku prikazivanja fotografije, fotoaparat rotirate 90° ili 180°, on će automatski promeniti orijentaciju prikazane fotografije. (str. 108)
- Da biste deaktivirali prepoznavanje pokreta dodirnite MENU, a zatim dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Prikaz pokreta**.

Ekran u toku režima reprodukcije

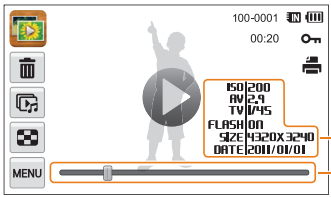

Ikona	Opis
	Fotografija sadrži glasovnu belešku
	Reprodukcija video zapisa (str. 86) ili glasovnih beleški (str. 87)
100-0001	Naziv foldera – naziv datoteke
00:20	Dužina video zapisa
	Zaštićena datoteka
	Podešene su slike za štampanje (DPOF)
	Brisanje fajlova (str. 83)
	Reprodukcija projekcije slajdova (str. 85)
	Prikaz datoteka kao sličica (str. 81)

Za prikazivanje informacija o datoteci na ekranu dodirnite MENU, a zatim dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Inf. o datoteci**.

Ocenjivanje omiljenih lica

Možete da ocenite vaša omiljena lica ili da ih obrišete. Funkcija omiljenih lica je dostupna samo kada umetnete memorijsku karticu u fotoaparat.

1 U režimu reprodukcije dodirnite MENU → **Lista lica**.

- U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnite MENU → **Lista lica**.

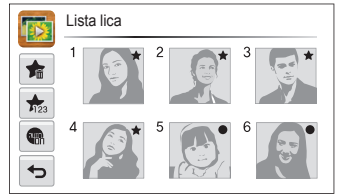

2 Da biste promenili ocenu lica dodirnite → **Da**, a zatim prevucite lice na novu lokaciju.

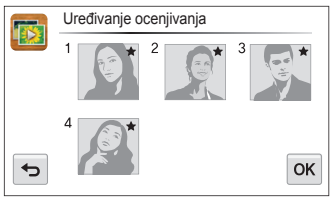

3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali promene.

- Da biste obrisali lice sa liste dodirnite , dodirnite lice, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite da biste na listi lica dodirnuli samo omiljeno lice.

Prikaz datoteka u pametnom albumu kao sličica

Prikaz fotografija po kategoriji, kao što je datum, lice ili tip datoteke.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite **ALL** → opciju kategorije.

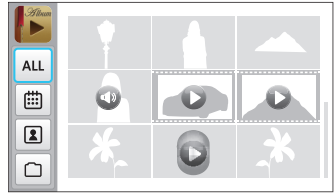

Ikona	Opis
ALL	Pregled svih datoteka.
	Pregled datoteka prema datumu kada su sačuvane.
	Pregled datoteka prema prepoznatim i omiljenim licima.
	Pregled datoteka prema tipu.

- Možda će biti potrebno određeno vreme da fotoaparat pokrene opciju pametnog albuma, promeni kategoriju ili preuredi datoteke.
- Ako izvršite kategoriju, sve datoteke u kategoriji se brišu.

Prikaz datoteka sa efektom okretanja stranica

Datoteke možete okretati povlačenjem ili brzim prevlačenjem prsta preko ekrana. Takođe, efekat okretanja stranice možete da primenite na projekciju slajdova.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite temu.

3 Prevlačite slike ulevo ili udesno da biste prešli na prethodnu ili sledeću datoteku.

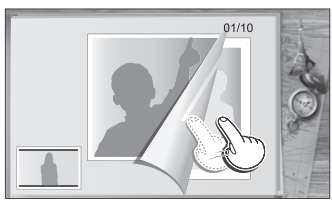

Ikona	Opis
	Reprodukcija projekcije slajdova. • Dodirnite ekran da biste pauzirali projekciju slajdova i podesili jačinu zvuka ili isključili zvuk. • Dodirnite ⮌ da biste zaustavili projekciju slajdova.
⮌	Vratite se na ekran za izbor teme.

Možete prikazati samo fotografije kada koristite efekat okretanja stranica.

Pregledanje datoteka kao sličica

Pregledajte sličice datoteka.

U režimu reprodukcije rotirajte dugme [**Zum**] ulevo da biste prikazali sličice (istovremeno 9). Rotirajte dugme [**Zum**] ulevo još jednom ili dvaput da biste prikazali još sličica (istovremeno 16 ili 36). Rotirajte dugme [**Zum**] udesno kako biste se vratili na prethodni prikaz.

Dodirnite datoteku da biste je prikazali na celom ekranu.

Ikona	Opis
	Brisanje datoteka
	Fotografija sadrži glasovnu belešku
	Video datoteka
	Datoteka glasovne beleške

Prevucite ekran gore ili dole da biste se pomerili prethodnu ili sledeću stranicu sa sličicama.

Zaštita datoteka

Zaštitite datoteke tako da se ne mogu slučajno izbrisati.

1 U režimu reprodukcije pronađite datoteku koju želite da zaštitite, a zatim dodirnite MENU.

2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Zaštiti**.

Ne možete da izbrišete ili rotirate zaštićenu datoteku.

Brisanje datoteka

Izbor datoteka za brisanje u režimu reprodukcije.

Brisanje jedne datoteke

Možete da izaberete jednu datoteku i da je zatim obrišete.

1. U režimu reprodukcije pronađite datoteku koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite 🗑.
2. Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

> Datoteku možete da izbrišete i dodirivanjem opcije MENU → **Izbriši** → **Izbriši** → **OK** → **Da**.

Brisanje više datoteka

Možete da izaberete više datoteka, a zatim ih izbrišete odjednom.

1. Na početnom ekranu dodirnite 🗑 → 🗑.
   - U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnite 🗑.
2. Izaberite datoteke koje želite da izbrišete i dodirnite 🗑.
3. Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

> Kada datoteke sortirate prema kategoriji, brisanjem kategorije brišu se sve datoteke u toj kategoriji.

Brisanje svih datoteka

Možete da izaberete sve datoteke, a zatim ih izbrišete odjednom.

1. Na početnom ekranu dodirnite 🗑 → 🗑 ALL → **Da**.
   - U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnite MENU → **Izbriši**.
2. Izaberite opciju **Sve**, a zatim dodirnite **OK**.
3. Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

> Datoteku možete da izbrišete i dodirivanjem opcije MENU → **Izbriši** → **Sve** → **OK** → **Da**.

Kopiranje datoteka na memorijsku karticu

Kopirajte datoteke iz interne memorije na memorijsku karticu.

1. U režimu reprodukcije dodirnite MENU.
   - U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnite MENU → **Kopiraj na karticu**.
2. Dodirnite **Kopiraj na karticu**.
3. Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

Pregledanje fotografija

Uvećajte deo fotografije ili pregledajte fotografije u vidu projekcije slajdova.

Uvećavanje fotografije

U režimu reprodukcije, rotirajte dugme [**Zum**] nadesno da biste uvećali deo fotografije. Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo za umanjivanje.

Prevucite ekran da biste videli drugi deo fotografije.

Ikona	Opis
	Izbrišite datoteku.
	Izrežite fotografiju (biće sačuvana kao nova datoteka).
	Vratite originalni prikaz.
X2.1	Odnos zuma (maksimalni odnos zuma razlikuje se u zavisnosti od rezolucije fotografije).

Kada pregledate fotografije koje su snimljene drugim fotoaparatom, odnos zuma se može razlikovati.

Reprodukcija projekcije slajdova

Primenite efekte i zvuke na projekciju slajdova vaših fotografija. Ova funkcija se ne može koristiti za video zapise ili glasovne beleške.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite , a zatim izaberite fotografije koje želite da uključite u projekciju slajdova.
- Dodirnite da biste izabrali sve.
- Dodirnite da biste poništili izbor.
- Nije moguće izabrati video datoteke.
- Možete da izaberete najviše 2000 datoteka.

3 Dodirnite **OK**.

4 Dodirnite MENU, a zatim podesite efekat projekcije slajdova.

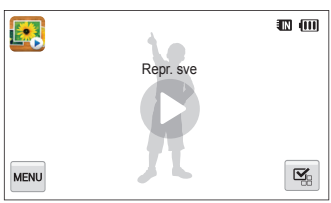

* Podrazumevano

Ikona	Opis
	Režim reprodukcije: Izaberite da li će se projekcija slajdova ponavljati. (**Jedna reporduckcija***, **Ponovi**)
1	**Interval**: • Podesite interval između prikaza fotografija. (**1 sek.***, **3 sek.**, **5 sek.**, **10 sek.**) • Da biste podesili interval morate da podesite opciju efekta na .
OFF	**Muzika**: Izaberite zvuk u pozadini. (**Isključeno***, **Izmaglica**, **Kapi**, **Muza**, **Putovanje**, **Jesen**)
OFF	**Efekat**: • Izaberite efekat za promenu scene između fotografija. (**Isključeno***, **Smireno**, **Sjajno**, **Opušteno**, **Veselo**, **Slatko**) • Izaberite da biste poništili efekte. • Kada koristite opciju efekata, interval između fotografija će biti podešen na 1 sekundu.

5 Dodirnite da biste započeli projekciju slajdova.
- Dodirnite ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.
- Dodirnite da biste podesili jačinu zvuka ili isključili zvuk.
- Dodirnite da biste zaustavili projekciju slajdova.

Reprodukcija video zapisa

U režimu reprodukcije možete da prikažete video, a zatim snimite ili isečete delove reprodukovanog video zapisa. Možete da sačuvate snimljene ili isečene segmente kao nove datoteke.

1 U režimu reprodukcije pronađite video, a zatim dodirnite ●.

2 Prikažite video zapisa.

Ikona	Opis
◀◀	Prebacivanje unatrag.
❚❚/▶	Pauza ili nastavak reprodukcije.
▶▶	Prebacivanje unapred.
🔊	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
↩	Vratite se u režim reprodukcije.

Isecanje video zapisa

1 Dok pregledate video, dodirnite ❚❚ na mestu od koga želite da isecanje počne.

2 Dodirnite ✂ → ▶.

3 Dodirnite ❚❚ na mestu na kome želite da se isecanje prekine.

- Možete i da podesite scenu koju treba iseći prevlačenjem ručica koje se pojavljuju na traci napretka.

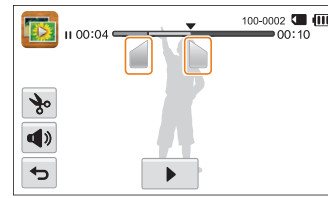

4 Dodirnite ✂.

5 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

- Dužina originalnog video zapisa bi trebalo da bude najmanje 10 sekundi.
- Fotoaparat će sačuvati uređeni video kao novu datoteku.

Snimanje slike iz video zapisa

1 Dok pregledate video, dodirnite ❙❙ na mestu na kome želite da snimite sliku.

2 Dodirnite .

3 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

- Veličina datoteke snimljene slike biće jednaka veličini originalnog video zapisa.
- Snimljeni video zapis će biti sačuvan kao nova datoteka.

Reprodukcija glasovne beleške

Slušanje glasovne beleške

1 U režimu reprodukcije pronađite glasovnu belešku, a zatim dodirnite .

2 Preslušajte glasovnu belešku.

Ikona	Opis
◀◀	Prebacivanje unatrag.
❙❙/▶	Pauza ili nastavak reprodukcije.
▶▶	Prebacivanje unapred.
🔊	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
↩	Vratite se u režim reprodukcije.

Reprodukcija glasovnih beleški koje su prikačene fotografijama

1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju sa glasovnom beleškom, a zatim dodirnite .

2 Preslušajte glasovnu belešku.

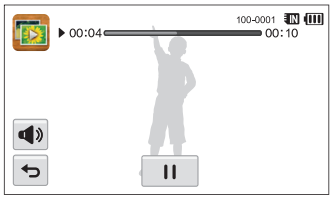

Ikona	Opis
	Pauza ili nastavak reprodukcije.
	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
	Vratite se u režim reprodukcije.

Uređivanje fotografije

Saznajte kako da uredite fotografije.

- Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
- Kada uređujete fotografije, fotoaparat će im automatski smanjti rezoluciju. Fotografije koje ručno rotirate ili kojima menjate veličinu se neće automatski prebaciti na manju rezoluciju.

Promena veličina fotografija

Promenite veličinu fotografije i sačuvajte je kao novu datoteku. Možete da podesite fotografiju tako da se prikazuje kada se fotoaparat uključuje.

1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite MENU.

2 Dodirnite **Promeni veličinu**, a zatim izaberite opciju za veličinu.

- Izaberite **Početna slika** da biste fotografiju sačuvali kao početnu sliku. (str. 105)

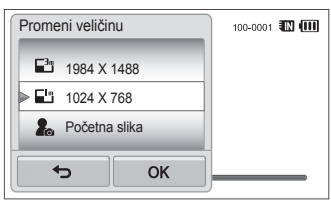

3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

Dostupne opcije promene veličine se razlikuju u zavisnosti od originalne veličine fotografije.

Rotiranje fotografije

1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite MENU.

2 Dodirnite **Rotiraj**, a zatim izaberite opciju rotacije.

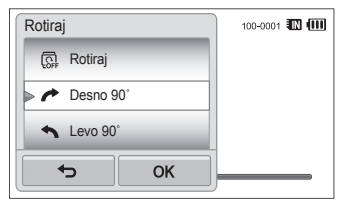

3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

Fotoaparat će prepisati preko originalne datoteke.

Primena efekata pametnog filtera

Primena specijalnh efekata na fotografije.

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite → fotografiju.

3 Dodirnite MENU → **Pametni filter**.

4 Izaberite filter.
- Da biste videli dostupne opcije filtera pogledajte stranu 69.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali fotografiju sa efektom filtera dodirnite **Posle**.

5 Dodirnite da biste sačuvali promene.

Prilagođavanje fotografija

Saznajte kako da podesite osvetljenost, kontrast ili zasićenje ili kako da ispravite efekat crvenih očiju. Ako je centar fotografije taman, možete da podesite da bude svetliji. Fotoaparat će sačuvati uređenu fotografiju kao novu datoteku, ali je može prebaciti u manju rezoluciju.

- Možete da podesite osvetljenost, kontrast i zasićenost i istovremeno primenite efekte pametnog filtera.
- Ne možete istovremeno da primenjujete efekte ACB, Doterivanje lica i Popravljanje efekta crvenih očiju.

Podešavanje osvetljenosti, kontrasta ili zasićenosti

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite → fotografiju.

3 Dodirnite MENU → opciju podešavanja.

Ikona	Opis
	Osvetljenost
	Kontrast
	Zasićenost boja

4 Povucite klizač ulevo ili udesno ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opciju.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali uređenu fotografiju dodirnite **Posle**.

5 Dodirnite da biste sačuvali promene.

Podešavanje tamnih objekata (ACB)

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite → fotografiju.

3 Dodirnite MENU → **ACB**.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali izmenjenu datoteku dodirnite **Posle**.

4 Dodirnite da biste sačuvali promene.

Doterivanje lica

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite → fotografiju.

3 Dodirnite MENU → **Doterivanje lica**.

4 Vucite klizač ulevo (tamnije) ili udesno (svetlije) ili dodirnite primere fotografija da biste podesili nijansu kože.
- Kako se klizač pomera udesno, nijansa kože postaje svetlija.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali izmenjenu datoteku dodirnite **Posle**.

5 Dodirnite da biste sačuvali promene.

Uklanjanje efekta crvenih očiju

1 Na početnom ekranu dodirnite .
- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite → fotografiju.

3 Dodirnite MENU → **Popravljanje efekta crvenih očiju**.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali izmenjenu datoteku dodirnite **Posle**.

4 Dodirnite da biste sačuvali promene.

Kreiranje slika za štampanje (DPOF)

Izaberite fotografije za štampanje ili čuvanje opcija štampanja u digitalnom formatu sa podacima o slikama za štampanje (DPOF). Ova informacija se čuva u MISC folderu na memorijskoj kartici radi lakšeg štampanje na DPOF-kompatibilnim štampačima.

1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite MENU.

2 Dodirnite opciju **DPOF**.

3 Dodirnite +/– da biste izabrali broj kopija, a zatim dodirnite **OK**.

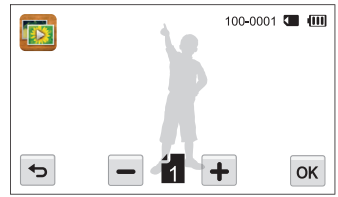

- Memorijsku karticu možete da odnesete u štampariju koja nudi DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) ili možete direktno da štampate slike kod kuće preko štampača koji je kompatibilan sa DPOF.
- Fotografije sa dimenzijama većim od dimenzija papira mogu biti odsečena sa leve i desne srtane. Pobrinite se da su dimenzije fotografije kompatibilne sa izabranim papirom.
- Nije moguće podesiti DPOF opcije za fotografije sačuvane u internoj memoriji.

Pregledanje datoteka na TV-u ili HDTV-u

Reprodukujte fotografije ili video zapise tako što ćete povezati fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite **Povezivanje** → **Video izlaz**.

3 Izaberite izlaz video signala za vašu zemlju ili region. (str. 106)

4 Isključite fotoaparat i TV.

5 Povežite fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.

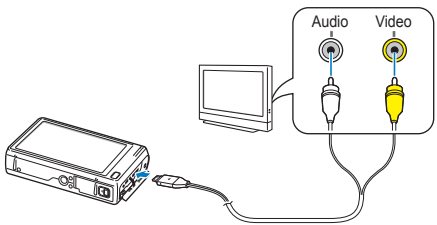

6 Uključite TV i izaberite režim video izlaza koristeći daljinski upravljač za TV.

7 Uključite fotoaparat.
- Fotoaparat automatski prelazi u režim reprodukcije kada ga povežete sa TV aparatom.

8 Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise pomoću ekrana osetljivog na dodir na vašem fotoaparatu.

- U zavisnosti od modela TV-a, možete videti neke digitalne šumove ili deo slike može da ne bude prikazan.
- Slike se možda neće prikazati centrirane na TV ekranu u zavisnosti od TV postavki.

Pregledanje datoteka na HDTV-u

Na HDTV-u možete da pregledate nekomprimovane fotografije ili video zapise visokog kvaliteta koristeći opcionalni HDMI kabl. Većina HDTV-a podržava HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimedijalni interfejs visoke definicije). Detalje potražite u uputstvu za HDMI opremu.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite **Povezivanje** → **HDMI veličina**.

3 Izaberite HDMI rezoluciju. (str. 107)

4 Isključite fotoaparat i HDTV.

5 Povežite fotoaparat sa HDTV-om koristeći opcionalni HDMI kabl.

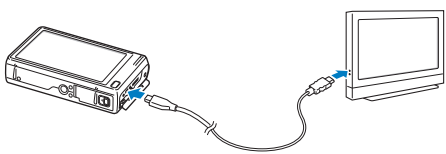

6 Uključite fotoaparat.

- Ako imate Samsung HDTV kompatibilan sa Anynet+ funkcijom, HDTV će se automatski uključiti i prikazati ekran fotoaparata.
- Ako isključite funkciju Anynet+, HDTV se neće isključiti automatski.

7 Pregledajte fajlove koristeći daljinski upravljač fotoaparata ili HDTV-a.

- Ako HDTV podražava profil Anynet+(CEC), uključite Anynet+ u meniju sa postavkama fotoaparata (str. 106) da biste kontrolisali fotoaparat i TV pomoću daljinskog upravljača za TV.
- Anynet+ omogućava kontrolu svih povezanih Samsung A/V uređaja koristeći daljinski upravljač za TV.
- Vreme potrebno za povezivanje fotoaparata na vaš HDTV može se razlikovati u zavisnosti od tipa korišćene microSD ili microSDHC kartice. Brža microSD ili microSDHC kartica neće uvek omogućavati brži HDMI prenos, jer je glavna funkcija kartice unapređenje brzine prenosa u toku snimanja.

Prebacivanje datoteka na Windows računar

Prebacite datoteke na Windows računar, uredite ih pomoću programa Intelli-studio, a zatim ih otpremite na web.

Zahtevi

Stavka	Zahtevi
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz ili viši/AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ili viši
RAM	Najmanje 512 MB RAM memorije (preporučuje se 1 GB ili više)
OS	Windows XP SP2, Windows Vista ili Windows 7 (verzije sa 32-bita)
Kapacitet čvrstog diska	250 MB ili veći (preporučuje se 1 GB ili veći)
Ostalo	• CD-ROM jedinica • monitor veličine 1024 X 768 piksela, sa 16-bitnim bojama (preporučuje se monitor veličine 1280 X 1024 piksela, sa 32-bitnim bojama) • USB 2.0 port • nVIDIA Geforce 7600GT ili novija/ATI X1600 serija ili novija • Microsoft DirectX 9.0c ili novija

* Programi možda neće pravilno da funkcionišu sa 64-bitnim izdanjem operativnih sistema Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

- Zahtevi su samo preporuke. Oni možda neće raditi ispravno čak i kada računar ispunjava zahteve, u zavisnosti od stanja vašeg računara.
- Ako računar ne ispunjava zahteve, možda video zapisi neće moći pravilno da se reprodukuju ili će možda biti potrebno više vremena za uređivanje video zapisa.
- Instalirajte DirectX 9.0c li noviju verziju pre nego što instalirate program.
- Vaš računar mora da radi na OS Windows XP, Windows Vista ili Windows 7 ili novijim da biste mogli da povežete fotoaparat kao zamenljivi disk. (str. 98, str. 100)

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati iz korišćenja neodgovarajućih računara, kao što su komponentni računari.

Prebacivanje datoteka pomoću programa Intelli-studio

Intelli-studio se automatski pokreće kada fotoaparat preko USB kabla povežete sa računarom.

Baterija fotoaparata se puni dok je on povezan sa računarom preko USB kabla.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite **Povezivanje**, a zatim uključite **PC softver** dodirivanjem dugmeta za podešavanje.

3 Isključite fotoaparat.

4 Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.

Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

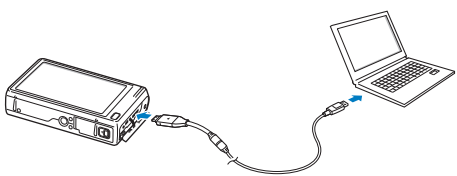

5 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat i automatski pokreće Intelli-studio.

Ako podesite USB opciju na **Izaberite režim**, u iskačućem prozoru izaberite **Računar**.

6 Izaberite odredišni folder na računaru, a zatim izaberite **Da**.

- Nove datoteke sačuvane na fotoaparatu će se automatski preneti u željeni folder.
- Ako fotoaparat ne sadrži nove datoteke, neće se pojaviti iskačući prozor za čuvanje novih datoteka.

U operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7, u prozoru Auto Play izaberite **Run iStudio.exe** da biste pokrenuli program Intelli-studio.

Korišćenje programa Intelli-studio

Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućava reprodukciju i uređivanje datoteka. Detalje potražite u meniju **Help** → **Help** u paleti alatki programa.

- Da biste uživali u više mogućnosti, kao što je kreiranje projekcija slajdova sa šablonima, instalirajte punu verziju programa Intelli-studio izborom opcije **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** na paleti s programima.
- Možete da otpremite fabrički softver fotoaparata izborom opcije **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** na paleti s programima.
- Ukoliko Intelli-studio instalirate na računar, taj program će se brže pokretati. Da biste instalirali program, izaberite **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Ne možete da uređujete datoteke direktno na fotoaparatu. Prenesite datoteke u folder na računaru pre uređivanja.
- Program Intelli-studio podržava sledeće formate:
  - Video zapisi: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Br.	Opis
1	Otvaranje menija.
2	Pregled datoteka u izabranom folderu.
3	Promena u režim za uređivanje fotografija.
4	Promena u režim za uređivanje video zapisa.
5	Promena u režim za deljenje. (datoteke možete da šaljete e-poštom ili da ih otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube)
6	Uvećanje ili smanjivanje sličica na listi.
7	Izbor tipa ekrana.
8	Pregled datoteka koje se nalaze u izabranom folderu na računaru.
9	Prikazivanje ili sakrivanje datoteka na povezanom fotoaparatu.
10	Pregled datoteka koje se nalaze u izabranom folderu na fotoaparatu.
11	Prikaz datoteka kao sličica ili na mapi.
12	Pretraživanje foldera na fotoaparatu.
13	Pretraživanje foldera na računaru.
14	Prelazak na prethodni ili sledeći folder.
15	Štampanje datoteka, prikaz datoteka na mapi, čuvanje datoteka u okviru „My Folder“ ili registrovanje lica.

Prebacivanje datoteka – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska

Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao zamenljivi disk.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite **Povezivanje**, a zatim isključite **PC softver** dodirivanjem dugmeta za podešavanje.
3. Isključite fotoaparat.
4. Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.

> Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

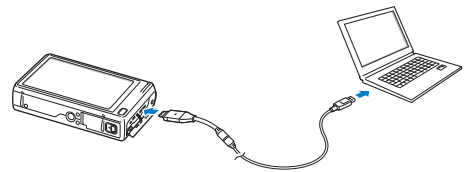

5 Uključite fotoaparat.
- Računar automatski prepoznaje fotoaparat.

Ako podesite USB opciju na **Izaberite režim**, u iskačućem prozoru izaberite **Računar**.

6 Na računaru izaberite **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Prevucite ili sačuvajte datoteke na računaru.

Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)

Slično je odspajanje USB kabla i kod OS Windows Vista i Windows 7.

1 Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sačekajte da se ugasi.

2 Kliknite na na traci sa alatkama u desnom donjem uglu ekrana računara.

3 Kliknite na iskačuću poruku.

4 Kliknite na poruku koja pokazuje bezbedno uklanjanje.

5 Uklonite USB kabl.

Fotoaparat ne može bezbedno da se ukloni ako je pokrenut program Intelli-studio. Zatvorite program pre nego što isključite fotoaparat.

Prebacivanje datoteka na Mac računar

Kada povežete fotoaparat sa računarom koji sadrži operativni sistem Macintosh, računar će automatski prepoznati uređaj. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Fajlove možete direktno da prebacite sa fotoaparata na računar.

Podržana je verzija Mac OS 10.4 ili novija.

1 Povežite fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom Macintosh koristeći USB kabl.

Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

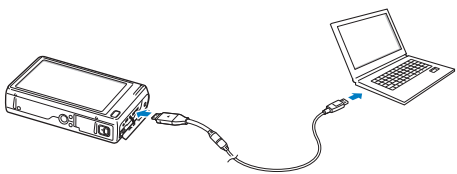

2 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona zamenljivog diska.

Ako podesite USB opciju na **Izaberite režim**, u iskačućem prozoru izaberite **Računar**.

3 Dvaput kliknite na ikonu prenosivog diska.

4 Prevucite ili sačuvajte datoteke.

Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge)

Odštampajte fotografije na štampaču kompatibilnom sa PictBridge tako što ćete sa njim direktno povezati fotoaparat.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite **Povezivanje** → **USB** → **Štampač**.

3 Uključite štampač, a zatim povežite fotoaparat sa njim koristeći USB kabl.

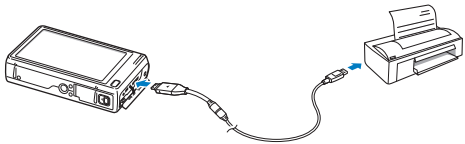

4 Ako je fotoaparat isključen, pritisnite dugme [**POWER**] ili [**Reprodukcija**] da biste ga uključili.
- Štampač automatski prepoznaje fotoaparat.

5 Izaberite datoteku za štampanje.

6 Dodirnite +/– da biste podesili broj kopija.
- Da biste podesili opcije štampanja dodirnite MENU. (str. 102)

7 Dodirnite da biste štampali.
- Dodirnite ALL da biste štampali sve fotografije.

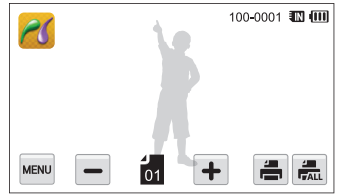

8 Kada se pojavi iskačući prozor dodirnite **Da** da biste počeli sa štampanjem.
- Da biste otkazali štampanje u iskačućem prozoru dodirnite **Poništi**.

Konfigurisanje postavki štampanja

Pritisnite MENU da biste konfigurisali postavke štampanja.

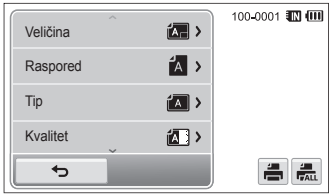

Ikona	Opis
	Veličina: Podesite veličinu za štampanje.
	Raspored: Podesite broj fotografija koje ćete štampati na jednom listu papira.
	Tip: Podesite vrstu papira.
	Kvalitet: Podesite kvalitet štampanja.
	Datum: Podesite štampanje datuma.
	Naziv datoteke: Podesite štampanje imena datoteke.
	Resetuj: Resetujte postavke na podrazumevane vrednosti.

Neki štampači ne podržavaju određene opcije.

Postavke

Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.

Meni sa postavkama 104
- Pristup meniju sa postavkama 104
- Zvuk 105
- Ekran 105
- Povezivanje 106
- Opšte 107

Meni sa postavkama

Saznajte kako da konfigurišete postavke fotoaparata.

Pristup meniju sa postavkama

1 Na početnom ekranu dodirnite .

2 Dodirnite meni.

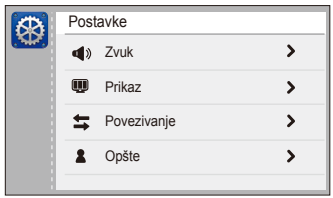

Ikona	Opis
	Zvuk: Podesite različite zvukove fotoaparata i njihovu jačinu. (str. 105)
	Prikaz: Prilagodite postavke ekrana. (str. 105)
	Povezivanje: Podesite opcije povezivanja. (str. 106)
	Opšte: Promenite postavke sistema fotoaparata kao što su format memorije i podrazumevano ime datoteke. (str. 107)

3 Dodirnite stavku.

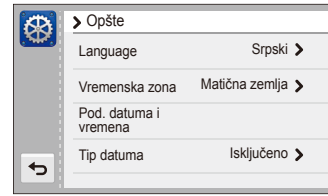

4 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

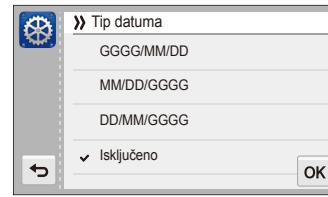

5 Dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran.

Zvuk

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Jačina zvuka	Podesite jačinu bilo kog zvuka. (**Isključeno**, **Nisko**, **Srednje***, **Visoko**)
Zvučni signal	Podesite za emitovanje zvuka kada dodirnete ekran ili promenite režim. (**Isključeno**, **Uključeno***)
Zvuk okidača	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritisnete dugme okidača. (**Isključeno**, **1***, **2**, **3**)
Zvuk pri pokretanju	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada ga uključite. (**Isključeno***, **1**, **2**, **3**)
Zvuk za automatsko fokusiranje	Podesite za emitovanje zvuka kada dugme okidača pritisnete do pola. (**Isključeno**, **Uključeno***)

Ekran

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Početna slika	Podesite početnu sliku koja će se prikazati kada uključite fotoaparat. • **Isključeno***: Početna slika se ne prikazuje. • **Logotip**: Prikazuje se početna slika sačuvana u internoj memoriji. • **Slika korisnika**: Prikaz prilagođene slike. (str. 89) • Fotoaparat u trenutku može da sačuva samo jednu Slika korisnika u internoj memoriji. • Ako izaberete novu fotografiju za svoju Slika korisnika ili ako resetujete fotoaparat, trenutna slika će se izbrisati.
Vođica	Izaberite mrežu koja će vam pomoći da napravite kompoziciju scene. (**2 X 2***, **3 X 3**, **X**, **+**)
Osvetljenost ekrana	Podesite svetlinu ekrana. (**Automatski**, **Tamno**, **Normalno**, **Svetlo***) **Normalno** se koristi u režimu reprodukcije čak i ako ste izabrali opciju **Automatski**.

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Brzi prikaz	Podesite vreme trajanja pregleda snimljene slike pre povratka u režim snimanja. (**Isključeno**, **0,5 sek.***, **1 sek.**, **3 sek.**)
Ušteda energije	Ako 30 sekundi ne vršite nikakvu operaciju, fotoaparat automatski prelazi u režim uštede energije. (**Isključeno***, **Uključeno**) • U režimu uštede energije pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje [**POWER**] da biste nastavili da koristite fotoaparat. • Čak i ako ne podesite režim uštede energije, ekran će biti zamagljen nakon 30 sekundi nakon poslednje operacije radi uštede energije.

Povezivanje

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Video izlaz	Podesite izlaz video signala u skladu sa svojim regionom. • **NTSC***: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan i Meksiko • **PAL** (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Nemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland
Anynet+ (HDMI-CEC)	Podesite da li želite da kamerom upravljate pomoću daljinskog upravljača za TV kada je povezana na HDTV koji podržava profil Anynet+(CEC). • **Isključeno**: Pregledajte datoteke bez pomoći daljinskog upravljača za HDTV. • **Uključeno***: Kontrolišite fotoaparat koristeći daljinski upravljač za HDTV.

* Podrazumevano

Stavka	Opis
HDMI veličina	Podesite rezoluciju fotografija prilikom reprodukcije datoteka na HDTV-u pomoću HDMI kabla. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Ukoliko HDTV ne podržava izabranu rezoluciju, on automatski bira sledeću nižu rezoluciju. • Ako izaberete **480p** ili **576p**, meniji za reprodukciju i funkcija Pametni album nisu dostupni kada je fotoaparat povezan sa TV-om.
USB	Izaberite režim koji ćete koristiti kada fotoaparat povežete sa računarom ili štampačem pomoću USB kabla. • **Računar***: Povežite fotoaparat sa računarom kako biste prebacivali datoteke. • **Štampač**: Povežite fotoaparat sa štampačem kako biste odštampali datoteke. • **Izaberite režim**: Ručno izaberite USB režim kada povežete fotoaparat i uređaj.
PC softver	Podesite da se program Intelli-studio automatski pokrene kada povežete fotoaparat i računar. (**Isključeno**, **Uključeno***)

Opšte

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Language	Izaberite jezik za prikaz teksta.
Vremenska zona	Podesite vremensku zonu za svoju lokaciju. Kada putujete u drugu zemlju dodirnite opciju **Poseta**, a zatim dodirnite odgovarajuću vremensku zonu.
Pod. datuma i vremena	Podešavanje datuma i vremena.
Tip datuma	Podesite format datuma. (**GGGG/MM/DD**, **MM/DD/GGGG**, **DD/MM/GGGG**, **Isključeno***)

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Br. datoteke	Odredite kako će se datotekama dodeljivati ime. • **Resetuj**: Podesite da broj datoteke počinje od 0001 kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke. • **Serija***: Podesite da broj nove datoteke sledi nakon broja prethodne datoteke kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke. • Podrazumevano ime prvog foldera je 100PHOTO dok je podrazumevano ime prve datoteke SAM_0001. • Broj datoteke raste za jedan i to od SAM_0001 do SAM_9999. • Broj foldera raste za jedan i to od 100PHOTO do 999PHOTO. • U jednom folderu je moguće sačuvati najviše 9999 datoteka. • Fotoaparat definiše imena datoteke u skladu sa standardom Digital rule for Camera File system (DCF, Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata). Ako namerno promenite imena datoteka, fotoaparat ih možda neće reprodukovati.
Automatsko rotiranje	Podesite da automatski rotirate fotografije kada rotirate fotoaparat. (**Isključeno**, **Uključeno***)

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Utiskivanje	Podesite da li želite da prikažete datum i vreme na snimljenim fotografijama. (**Isključeno***, **Datum**, **Datum i vreme**) • Datum i vreme će biti prikazani žutom bojom u donjem desnom uglu na fotografiji. • Neki modeli štampača možda neće pravilno štampati datum i vreme.
Automatsko isključivanje	Podesite fotoaparat da se automatski isključi kada ne obavljate operacije u određenom periodu. (**Isključeno**, **1 min.**, **3 min.***, **5 min.**, **10 min.**) • Vaše postavke se neće izmeniti nakon što zamenite bateriju. • Fotoaparat se neće automatski isključiti kada je provezan na računar ili štampač, kada prikazujete projekciju slajdova ili video zapise i kada snimate glasovnu belešku.
AF lampa	Podesite svetlo tako da se automatski uključuje na tamnim mestima radi nalaženja fokusa. (**Isključeno**, **Uključeno***)

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Format	Formatirajte internu memoriju i memorijsku karticu (sve datoteke, uključujući i zaštićene datoteke, biće izbrisane). (**Da**, **Ne**) Ako koristite memorijsku karticu koja je formatirana u fotoaparatu, čitaču memorijske kartice ili računaru drugog proizvođača može doći do grešaka. Formatirajte memorijske kartice u fotoaparatu pre snimanja fotografija.
Resetuj	Poništite opcije menija i snimanja (postavke za datum i vreme, jezik i video izlaz neće biti poništene). (**Da**, **Ne**) Postavke možete i resetovati i dodirivanjem na početnom ekranu.

Dodaci

Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.

Poruke o grešci 111
Održavanje fotoaparata 112
- Čišćenje fotoaparata 112
- Korišćenje ili čuvanje fotoaparata 113
- O memorijskim karticama 114
- O bateriji 116

Pre nego što kontaktirate servisni centar 120
Specifikacije fotoaparata 123
Rečnik 127
Indeks 132

Poruke o grešci

Kada se prikaže neka od sledećih poruka o grešci, pokušajte uzroke da otklonite na navedene načine.

Poruka o grešci	Predložena rešenja
Greška sa karticom	• Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite. • Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite. • Formatirajte memorijsku karticu.
Kartica nije podržana.	Umetnuta memorijska kartica nije kompatibilna sa vašim fotoaparatom. Stavite microSD ili microSDHC memorijsku karticu.
DCF Full Error	Imena datoteka nisu u skladu sa DCF standardom. Prebacite datoteke sa memorijske kartice na računar, a zatim formatirajte karticu.
Greška sa datotekom	Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom centru.
Sistem datoteka nije podržan.	Vaša kamera ne podržava FAT strukturu podataka umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku karticu na fotoaparatu.
Baterija je skoro ispražnjena	Napunite bateriju ili stavite punu.
Nema prostora u memoriji	Izbrišite nepotrebne fajlove ili stavite novu memorijsku karticu.
Nema datoteke slike	Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu koja sadrži neke fotografije.

Održavanje fotoaparata

Čišćenje fotoaparata

Objektiv i ekran osetljiv na dodir

Koristite četkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanesite tečnost za čišćenje objektiva na odgovarajući papir i pažljivo obrišite.

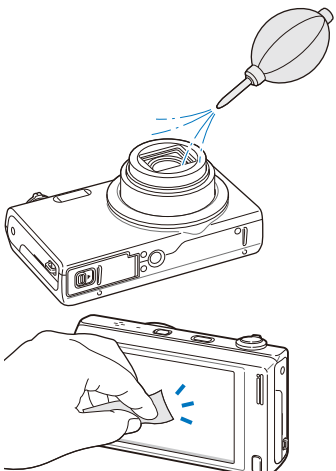

Kućište fotoaparata

Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom.

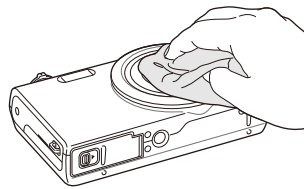

- Nikada za čišćenje aparata nemojte da koristite benzen, razređivače ili alkohol. Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara.
- Nemojte da pritiskate poklopac objektiva niti da koristite četkicu sa pumpicom da biste ga očistili.

Korišćenje ili čuvanje fotoaparata

Neodgovarajuća mesta za korišćenje ili čuvanje fotoaparata.

- Izbegavajte izlaganje fotoaparata veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Izbegavajte da fotoaparat koristite u oblastima sa izrazito visokom vlagom, ili u kojima se vlažnost drastično menja.
- Izbegavajte izlaganje fotoaparata direktnoj sunčevoj svetlosti i čuvanje na toplim, slabo provetrenim mestima, kao što je automobil u letnjem periodu.
- Zaštitite fotoaparat i ekran od udaraca, grubog rukovanja i značajnih vibracija da biste izbegli ozbiljna oštećenja.
- Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoaparata u prašnjavim, prljavim, vlažnim ili slabo provetrenim mestima da biste sprečili oštećenja pokretnih i unutrašnjih delova.
- Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili hemikalija. Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u istoj pregradi kao i fotoaparat ili njegov pribor.
- Kameru ne stavljajte na mesta na kojima postoje loptice od naftalina.

Korišćenje na plažama ili obalama

- Zaštitite fotoaparat od peska i prljavštine kada ga koristite na plaži ili u sličnom okruženju.
- Vaš fotoaparat nije vodootporan. Ne rukujte baterijom, adapterom ili memorijskom karticom mokrim rukama. Rukovanje fotoaparatom mokrim rukama može uzrokovati oštećenja na fotoaparatu.

Čuvanje u dužem vremenskom periodu

- Kada fotoaparat odlažete na duži period, stavite ga u zatvorenu kutiju sa upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
- Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata.
- Vremenom, neiskorišćene baterije će se isprazniti i moraju ponovo da se napune pre upotrebe.

Oprezno korišćenje fotoaparata u vlažnoj okolini

Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili unutrašnjim delovima fotoaparata može doći do formiranja kondenzacije. U tom slučaju isključite fotoaparat i sačekajte najmanje 1 sat. Ako se kondenzacija formira na memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu iz kamere i sačekajte da sva vlaga ispari pre nego što je vratite u fotoaparat.

Druge mere predostrožnosti

- Nemojte nositi fotoaparat tako što ćete ga držati za traku. To može uzrokovati povrede vama ili drugima ili oštećenje fotoaparata.
- Nemojte bojiti fotoaparat, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Isključite fotoaparat kada ga ne koristite.
- Vaš fotoaparat se sastoji od osetljivih delova. Izbegavajte udaranje fotoaparata.
- Zaštitite ekran od spoljašnjih sila držeći ga u futroli kada ga ne koristite. Zaštitite fotoaparat od ogrebotina držeći ga daleko od peska, oštrih alata ili sitnog kovanog novca.
- Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može da promeni boju senzora slike ili uzrokuje njegov nepravilan rad.
- Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Obrišite objektiv mekanom, čistom krpom za suvo čišćenje.
- Fotoaparat se može isključiti ako dobije udarac spolja. Razlog za to je zaštita memorijske kartice. Uključite fotoaparat da biste ga ponovo koristili.
- Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
- Kad fotoaparat koristite na niskim temperaturama, može biti potrebno neko vreme da se on uključi, boja se može privremeno promeniti ili se mogu pojaviti zaostale slike na ekranu. Ove pojave ne predstavljaju kvar i one će se ispraviti kada se fotoaparat vrati na uobičajene temperature.
- Boja ili metalni delovi na površini fotoaparata mogu izazvati alergije, svrab, ekcem ili otoke kod osoba za osetljivom kožom. Ako osetite neki od ovih simptoma, odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru.
- Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu tačku fotoaparata. Šteta izazvana nepravilnim korišćenjem možda neće biti pokrivena garancijom.
- Ne dozvolite osoblju koje nije kvalifikovano da popravlja fotoaparat i ne pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekvalifikovanim popravljanjem nije pokrivena garancijom.

O memorijskim karticama

Podržane memorijske kartice

Vaš fotoaparat podržava microSD (Secure Digital) ili microSDHC (Secure Digital High Capacity) memorijske kartice.



Da biste pročitali podatke pomoću računara ili čitača memorijskih kartica, ubacite memorijsku karticu u adapter za memorijsku karticu.

Kapacitet memorijske kartice

Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Sledeći kapaciteti su dati za microSD karticu od 1 GB:

	Veličina	Super Fine	Fine	Normalno	30 FPS	15 FPS
Fotografije	14M	122	240	353	-	-
	12M	137	267	391	-	-
	10M	163	320	471	-	-
	10M	166	323	469	-	-
	5M	319	607	858	-	-
	3M	522	954	1336	-	-
	2M	742	1336	1878	-	-
	1M	1582	2505	3006	-	-
* Video zapisi	1280 HQ	-	-	-	Pribl. 13' 08"	Pribl. 22' 57"
	1280	-	-	-	Pribl. 14' 55"	Pribl. 25' 54"
	640	-	-	-	Pribl. 34' 55"	Pribl. 65' 40"
	320	-	-	-	Pribl. 134' 34"	Pribl. 231' 14"

* Vreme snimanja zavisi od toga da li koristite zum. Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica

- Stavite memorijsku karticu u pravilnom smeru. Umetanje memorijske kartice u pogrešnom smeru može oštetiti fotoaparat i memorijsku karticu.
- Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih fotoaparata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom fotoaparatu.
- Isključite fotoaparat kada stavljate ili vadite memorijsku karticu.
- Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili isključivati kameru dok lampica treperi, jer to može oštetiti vaše podatke.
- Kada vek trajanja memorijske kartice istekne, na karticu više ne možete snimati fotografije. Koristite novu memorijsku karticu.
- Nemojte savijati, ispuštati ili izlagati memorijske kartice jakim udarcima ili pritisku.
- Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica blizu snažnih magnetnih polja.
- Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica na mestima sa visokom temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim supstancama.
- Ne dozvolite da memorijske kartice dođu u kontakt sa tečnošću, prljavštinom ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, očistite je mekanom krpom pre nego što je stavite u fotoaparat.
- Nemojte dozvoliti da tečnost, prašina ili strane materije dođu u kontakt sa memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može da dovede do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu.

- Kada nosite memorijsku karticu, koristite futrolu da biste zaštitili karticu od elektrostatičkog pražnjenja.
- Prenesite važne podatke na neki drugi medij, kao što su HDD (čvrsti Disk), CD ili DVD.
- Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, memorijska kartica se može zagrejati. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost.

Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

O bateriji

Koristite isključivo baterije koje je odobrio Samsung.

Specifikacije baterije

Specifikacija	Opis
Model	BP85A
Tip	Litijum-jonska baterija
Kapacitet baterije	850 mAh
Napon	3,7 V
Vreme punjenja* (kada je fotoaparat isključen)	Približno 180 min

* Punjenje baterije povezivanjem na računar može trajati duže.

Trajanje baterije

Prosečno vreme snimanja / Broj fotografija		Test uslovi (kada je baterija napunjena u potpunosti)
Fotografije	Približno 90 min/ Približno 180 fotografija	Ove vrednosti su izmerene pod sledećim uslovima: u režimu Rež. P, u tami, pri rezoluciji od 10m, u kvalitetu Fine, kada je funkcija OIS uključena. 1. Podesite opciju blica na **Doblicavanje**, napravite jedan snimak i uvećajte ili smanjite prikaz. 2. Podesite opciju blica na **Isključeno**, napravite jedan snimak i uvećajte ili smanjite prikaz. 3. Izvršite korake 1 i 2 za 30 sekundi i ponovite ih u roku od 5 minuta. Nakon toga isključite fotoaparat na 1 minut. 4. Ponovite korake od 1 do 3.
Video zapisi	Približno 80 min	Snimajte video zapise pri rezoluciji od 1280 X 720 HQ i 30 FPS.

- Navedene vrednosti su izmerene prema standardima za Samsung i mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga kako se zaista koristi fotoaparat.
- Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

Poruka o ispražnjenoj bateriji

Kada se baterija potpuno isprazni, ikona baterije postaje crvena i pojavljuje se poruka "**Baterija je skoro ispražnjena**".

Napomene u vezi sa korišćenjem baterije

- Izbegavajte izlaganje baterija ili memorijskih kartica izuzetno niskim ili visokim temperaturama (ispod 0º C/32º F ili iznad 40º C/104º F). Ekstremne temperature mogu da smanje kapacitet punjenja baterija i mogu da izazovu greške u radu memorijskih kartica.
- Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, područje oko ležišta memorijske kartice se može zagrejati. To ne utiče na standardno korišćenje fotoaparata.
- Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice, jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Na temperaturama ispod 0 ºC/32 ºF, kapacitet baterije i vek trajanja baterije mogu da se smanje.
- Kapacitet baterije može da se smanji pri niskim temperaturama, ali će se vratiti u normalu pri umerenim temperaturama.

Mere predostrožnosti u vezi sa korišćenjem baterije

Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja
Sprečite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da napravi vezu između + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije i da uzokuje požar ili strujni udar.

Napomene u vezi sa punjenjem baterije

- Ako je lampica indikatora isključena, proverite da li je baterija pravilno stavljena.
- Ako je fotoaparat prilikom punjenja uključen, baterija se možda neće napuniti u potpunosti. Isključite fotoaparat pre punjenja baterije.
- Fotoaparat nemojte koristiti kada punite bateriju. To može izazvati požar ili strujni udar.
- Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice, jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Pričekajte i uključite fotoaparat tek nakon što se baterija punila najmanje 10 minuta.
- Ako fotoaparat priključite na spoljni izvor napajanja dok se baterija prazni, upotreba nekih funkcija koje troše energiju će uzrokovati isključivanje kamere. Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite bateriju.

- Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Punite bateriju sve dok lampica indikatora ne postane zelena.
- Ako lampica indikatora treperi narandžastom svetlošću ili uopšte ne svetli, ponovo povežite kabl ili izvadite bateriju i ponovo je stavite.
- Ako bateriju punite kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, lampica indikatora može da postane narandžasta. Baterija će početi da se puni kada se ohladi.
- Prekomerno punjenje baterija može da skrati životni vek baterije. Kada se punjenje dovrši, isključite kabl iz fotoaparata.
- Nemojte savijati AC kabl ili postavljati teške objekte na njega. Tako možete da oštetite kabl.

Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa računarom

- Koristite isključivo USB kabl koji ste dobili u kompletu.
- Baterija se možda neće puniti u sledećim situacijama:
  - kada se koristi USB razvodni uređaj
  - kada su drugi USB uređaji povezani sa računarom
  - kada je kabl priključen na port na prednjoj strani računara
  - kada USB port na računaru ne podržava standardni izlazni napon (5 V, 500 mA)

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Nikada nemojte odlagati baterije u vatru. Poštujte sve lokalne propise koji se odnose na odlaganje iskorišćenih baterija.
- Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za zagrevanje kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se previše zagreju.

Do povreda ili smrtnog ishoda može doći ako se neoprezno ili nepravilno rukuje baterijom. Radi vaše bezbednosti, pratite uputstva za pravilno rukovanje baterijom:

- Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se njome rukuje nepravilno. Ako uočite bilo kakva izobličenja, oštećenja ili druge nepravilnosti na bateriji, odmah prestanite da koristite bateriju i obratite se servisnom centru.
- Koristite isključivo originalne punjače i adaptere koje preporučuje proizvođač i punite bateriju samo na način opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte držati bateriju blizu uređaja koji proizvode toplotu niti na mestima gde je temperatura previsoka, kao što je unutrašnjost zatvorenog automobila u letnjem periodu.
- Nemojte stavljati bateriju u mikrotalasnu pećnicu.
- Izbegavajte čuvanje ili korišćenje baterije na toplim i vlažnim mestima, kao što su spa centri ili tuš kabine.
- Nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na zapaljivim površinama, kao što su posteljina, tepisi ili električna ćebad.
- Kada je uključen, nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na nekoj uskoj površini.
- Ne dozvolite da polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, kao što su ogrlice, novčići, ključevi i ručni satovi.
- Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte rasklapati bateriju i nemojte je bušiti oštrim predmetima.
- Izbegavajte izlaganje baterija silama visokog pritiska ili gnječenja.
- Izbegavajte izlaganje baterije jakim udarima, kao što je ispuštanje sa velike visine.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama višim od 60 °C (140 °F) ili višim.
- Ne dozvolite da baterija dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću.
- Baterije ne treba izlagati visokim temperaturama, na primer toploti sunca, vatre ili slično.

Smernice za odlaganje

- Pažljivo odlažite baterije.
- Nemojte odlagati bateriju u vatru.
- Propisi o odlaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od države ili regiona. Baterije odlažite u skladu sa svim lokalnim i saveznim propisima.

Smernice za punjenje baterije

Punite baterije samo na način opisan u ovom uputstvu. Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se puni nepravilno.

Pre nego što kontaktirate servisni centar

Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste već pokušali da rešite problem pomoću ovih predloga i još uvek imate problema sa uređajem, kontaktirajte prodavca ili lokalni servisni centar.

Kada fotoaparat ostavite u servisnom centru, uverite se da ste ostavili i druge komponente koje su možda dovele do kvara, kao što je memorijska kartica ili baterija.

Situacija	Predložena rešenja
Fotoaparat ne može da se uključi	• Proverite da li je baterija postavljena. • Proverite da li je baterija pravilno postavljena. (str. 16) • Napunite bateriju.
Dolazi do iznenadnog prekida napajanja	• Napunite bateriju. • Fotoaparat se možda nalazi u režimu uštede energije. (str. 108) • Moguće je da se fotoaparat isključuje da bi se sprečilo oštećenje memorijske kartice usled udarca. Ponovo uključite fotoaparat.
Dolazi do brzog pražnjenja baterije fotoaparata	• Na niskim temperaturama (ispod 0 ºC/32 ºF) može doći do bržeg pražnjenja baterije. Stavite bateriju u džep kako bi bila topla. • Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Ako je potrebno, ponovo napunite bateriju. • Baterije su potrošni delovi koji se moraju zameniti posle određenog vremena. Ukoliko radni vek baterije ubrzo ističe, nabavite novu.

Situacija	Predložena rešenja
Snimanje fotografija nije moguće	• Nema slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite novu karticu. • Formatirajte memorijsku karticu. • Memorijska kartica je neispravna. Nabavite novu memorijsku karticu. • Proverite da li je fotoaparat uključen. • Napunite bateriju. • Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
Zamrzava se slika fotoaparata	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Fotoaparat se zagreva	Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
Blic ne radi	• Moguće je da je opcija blica isključena. (str. 53) • Ne možete da koristite blic u nekim režimima.

Situacija	Predložena rešenja
Dolazi do iznenadnog okidanja blica	Moguće je da blic okida usled statičkog elektriciteta. Fotoaparat nije neispravan.
Datum i vreme nisu tačni	Podesite datum i vreme koristeći meni za postavke ekrana. (str. 107)
Ekran, odnosno dugmad ne funkcionišu	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Ekran fotoaparata slabo reaguje	Ako fotoaparat koristite na veoma niskim temperaturama, može doći do toga da ekran ne funkcioniše ili da izgubi boju. Bolje performanse ekrana fotoaparata ćete postići ako fotoaparat koristite na umerenim temperaturama.
Došlo je do greške u memorijskoj kartici	• Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite. • Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite. • Formatirajte memorijsku karticu. Za više detalja pogledajte “Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica”. (str. 115)
Nije moguće reprodukovati fajlove	Ako promenite ime datoteke, može se dogoditi da je fotoaparat ne reprodukuje (ime datoteke mora biti u skladu sa DCF standardom). Ako dođe do ovakve situacije, reprodukujte datoteke na računaru.

Situacija	Predložena rešenja
Fotografija je zamućena	• Proverite da li je izabrana opcija fokusa koja je pogodna za snimanje krupnih planova. (str. 56) • Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, očistite ga. (str. 112) • Proverite da li se objekat nalazi u opsegu blica. (str. 123)
Boje na fotografiji se ne podudaraju sa onima u stvarnoj sceni	Nepravilan balans bele boje može da stvori neprirodne boje. Izaberite opciju balansa bele boje koja odgovara izvoru svetlosti. (str. 66)
Fotografija je suviše svetla	Fotografija je preeksponirana. • Isključite blic. (str. 53) • Podesite ISO osetljivost. (str. 55) • Podesite vrednost ekspozicije. (str. 64)
Fotografija je suviše tamna	Fotografija je podeksponirana. • Uključite blic. (str. 53) • Podesite ISO osetljivost. (str. 55) • Podesite vrednost ekspozicije. (str. 64)

Situacija	Predložena rešenja
Fotografije ne mogu da se prikažu na televizoru	• Uverite se da je fotoaparat pravilno povezan sa TV-om preko A/V kabla. • Proverite da li memorijska kartica sadrži fotografije.
Računar ne prepoznaje fotoaparat	• Proverite da li je USB kabl pravilno priključen. • Proverite da li je fotoaparat uključen. • Uverite se da koristite podržani operativni sistem.
Računar prekida vezu sa fotoaparatom tokom prebacivanja fajlova	Statički elektricitet može dovesti do prekida prenosa fajlova. Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo uključite.
Na vašem računaru nije moguće reprodukovati video zapise	Video zapisi se ne reprodukuju na nekim programima za video reprodukciju. Da biste reprodukovali video datoteke snimljene fotoaparatom, instalirajte i koristite program Intelli-studio na svom računaru. (str. 96)

Situacija	Predložena rešenja
Intelli-studio ne radi pravilno	• Zatvorite Intelli-studio i ponovo pokrenite program. • Ne možete da koristite Intelli-studio na Macintosh računarima. • Proverite da li je opcija **PC softver** uključena u meniju postavki. (str. 107) • U zavisnosti od specifikacije računara i okruženja, program se možda neće pokrenuti automatski. U tom slučaju, na svom računaru kliknite na **Start** → **My Computer** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe**.

Specifikacije fotoaparata

Senzor slike	
Tip	1/2,3" (Približno 7,76 mm) CCD
Efektivni pikseli	Približno 14,0 megapiksela
Ukupan broj piksela	Približno 16,4 megapiksela
Objektiv	
Žižna daljina	Schneider-KREUZNACH f = 4,0-48,0 mm, f = 3,5 mm (ekvivalent filmu od 35 mm: 24 mm-288 mm, 21 mm)
Opseg f-broja	• F2.9 (W)-F5.9 (T) (f = 4,0-48,0 mm) • F3.4 (W) (f = 3,5 mm)
Digitalni zum	• Režim nepokretne slike: 1,0X-5,0X (Optički zum x Digitalni zum: 60,0X) • Režim reprodukcije: 1,0X-13,5X
Ekran	
Tip	TFT LCD
Karakteristike	3,5" (8,9 cm) široki celi ekran osetljiv na dodir 1152K

Fokus			
Tip	TTL autofokus (Višestruki AF, AF u centru, AF sa pametnim prepoznavanjem lica, AF prepoznavanja lica, AF „pametni dodir“, AF snimanja pomoću jednog dodira)		
Opseg		Širina (W)	Tele (T)
	Normalno (AF)	80 cm-beskonačno	150 cm-beskonačno
	Makro	6 cm-80 cm	100 cm-200 cm
	Automatski makro	6 cm-beskonačno	100 cm-beskonačno

Brzina okidača

- Jedn. snim.: 1/8-1/2000 sek.
- Rež. P: 1-1/2000 sek.
- Noćni snimak: 8-1/2000 sek.

Ekspozicija	
Kontrola	Program AE
Merenje	Višestruko, U tački, U centru, Prepoznavanje lica
Kompenzacija	±2EV (1/3 EV korak)
ISO standarda	Automatski, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (do 3M)

Blic	
Režim	Automatski, Efekat crvenih očiju, Doblicavanje, Spora sinhronizacija, Isključeno, Popravljanje efekta crvenih očiju
Opseg	• Širina: 0,2 m-3,45 m (ISO Auto) • Tele: 1,0 m-1,7 m (ISO Auto)
Vreme dopunjavanja	Približno 4 sek.

Smanjenje pomeranja
OIS (Optička stabilizacija slike)

Efekat	
Režim fotografisanja	• Pametni filter (fotografija): Normalno, Minijatura, Vinjetiranje, Meki fokus, Stari film 1, Stari film 2, Poluton. tačka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasično, Retro, Negativ, (Prilagođeno RGB) • Podešavanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost boja
Režim snimanja videa	• Sn. sa ef. palete: Efek. palete 1, Efek. palete 2, Efek. palete 3, Efek. palete 4 • Pametni filter (video zapis): Normalno, Minijatura, Vinjetiranje, Poluton. tačka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasično, Retro, Negativ, (Prilagođeno RGB)

Balans bele
Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Volfram, Prilagođeno

Ispisivanje datuma
Datum i vreme, Datum, Isključeno

Snimanje	
Fotografije	• Režimi: Jedn. snim. (fotografija)*, Izuz. širok. fotog., Izbliza, Rež. P, Sn. sa tajmerom, Sn. pom. jed. dug., Pametni filter, Sn. uz Magični kadar, Isticanje objekta, Najlepši snimak, Noćni snimak * Jedn. snim.: Makro, Makrofotografija teksta, Portret, Bela boja, Pejzaž, Akcija, Stativ, Noćni, Noćni portret, Pozadinsko svetlo, Portret sa pozadinskim osvetljenjem, plavo nebo, Zalazak sunca, makro u boji, prirodna zelena, Vatromet • Snimanje: Jedna, Uzastopno, Snimanje pokreta, AEB • Tajmer: Isključeno, 2 sek., 10 sek., Dvostruki

Video zapisi	• Režimi: Jedn. snim. (video zapis)*, Snim. HD video zap., Sn. SD video zapisa, Pametni filter (video zapis), Sn. sa ef. palete * Jedn. snim.*: Pejzaž, plavo nebo, prirodna zelena, Zalazak sunca, Akcija • Format: MP4 (H.264)(maksimalno vreme snimanja: 20 min) • Veličina: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240 • Brzina prikazivanja kadrova: 30 FPS, 15 FPS • Glas: Zvuk uživo uklj., Zvuk uživo isklj., Bez zv. • OIS: Uključeno, Isključeno • Uređivanje video zapisa (ugrađeno): Pauziranje tokom snimanja, Snimanje fotografije, Isecanje vremena
Reprodukcija	
Tip	Pojedinačna slika, sličice, projekcija više slajdova sa muzičkim efektima, Filmski isečak, Pametni album*, Prikaz kao u časopisu * Pametni album - kategorija: Tip, Datum, Lice
Uređivanje	Promeni veličinu, Rotiraj, Podešavanje slike, Iseci, Pametni filter
Efekat	• Podešavanje slike: Doterivanje lica, Osvetljenost, Zasićenost boja, Kontrast, Popravljanje efekta crvenih očiju, ACB • Pametni filter: Normalno, Minijatura, Vinjetiranje, Meki fokus, Stari film 1, Stari film 2, Poluton. tačka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasično, Retro, Negativ, Prilagođeno RGB

Snimanje glasa	
• Snimanje glasa (maksimalno 10 sati) • Glasovna beleška u fotografiji (maksimalno 10 sek.)	
Skladištenje	
Medij	• Interna memorija: Približno 10 MB • Eksterna memorija (opcionalno): microSD kartica (garantovano do 2 GB), microSDHC kartica (garantovano do 8 GB) Kapacitet interne memorije možda se ne podudara sa ovim specifikacijama.
Format datoteke	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Nepokretna slika: JPEG (DCF) • Filmska sekvenca: MP4 (Video: MPEG-4. AVC/H.264, Audio: AAC) • Audio datoteka: WAV

Veličina fotografije	Za microSD od 1 GB: Broj fotografija

		Super Fine	Fine	Normalno
14m	4320 X 3240	122	240	353
12m	4320 X 2880	137	267	391
10m	4320 X 2432	163	320	471
10m	3648 X 2736	166	323	469
5m	2592 X 1944	319	607	858
3m	1984 X 1488	522	954	1336
2m	1920 X 1080	742	1336	1878
1m	1024 X 768	1582	2505	3006

Ove vrednosti su izmerene prema Samsungovim standardnim uslovima i mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja i postavki fotoaparata.

Interfejs	
Priključak za digitalni izlaz	USB 2.0
Audio ulaz/izlaz	ugrađeni zvučnik (Mono), mikrofon (Mono)
Video izlaz	• A/V: NTSC, PAL (mogućnost izbora) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (mogućnost izbora)
Konektor za napajanje naizmeničnom strujom	20 pinski, 4,2 V
Izvor napajanja	
Punjiva baterija	Litijum-jonska baterija (BP85A, 850 mAh)

Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Dimenzije (Š X V X D)

100,9 X 59,35 X 22,4 mm (bez izbočina)

Težina

174 g (bez baterije i memorijske kartice)

Radna temperatura

0-40 °C

Vlažnost radnog okruženja

5-85 %

Softver

Intelli-studio

Specifikacije se mogu promeniti radi poboljšanja performansi bez prethodnog obaveštenja.

Rečnik

ACB (Automatski balans kontrasta)

Ova funkcija automatski poboljšava kontrast slika kad subjekat ima pozadinsko osvetljenje ili kada postoji visok kontrast između objekta i pozadine.

AEB (Breketiranje automatske ekspozicije)

Ova funkcija automatski snima nekoliko slika sa različitim ekspozicijama kako biste snimili slike sa pravilnom ekspozicijom.

AF (Autofokus)

Sistem koji automatski fokusira objektiv fotoaparata na subjekta. Vaš fotoaparat koristi kontrast za automatsko fokusiranje.

Blenda

Blensa kontroliše količinu svetlosti koja dolazi do senzora fotoaparata.

Pomeranje fotoaparata (zamućenje)

Ako se fotoaparat pomerio dok je okidač otvoren, cela slika može izgledati nejasna. To se češće javlja kada je brzina okidača mala. Sprečite pomeranje fotoaparata podizanjem osetljivosti, pomoću blica ili pomoću veće brzine okidača. Alternativno, koristite stativ, DIS ili OIS funkciju za stabilizaciju fotoaparata.

Kompozicija

Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, pridržavanje pravila trećina dovodi do dobre kompozicije.

DCF (Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata)

Specifikacija za određivanje formata datoteke i sistema datoteka za digitalne fotoaparate koju su stvorili Udruženja japanske industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).

Dubina polja

Udaljenost između najbliže i najdalje tačke koje mogu prihvatljivo biti fokusirane u fotografiji. Dubina polja varira sa otvorom objektiva, žižnom daljinom i rastojanjem od kamere do subjekta. Izbor manjeg otvora blende, na primer, povećava dubinu polja i zamagljuje pozadinu kompozicije.

Digitalni zum

Funkcija kojom se veštački povećava količina raspoloživog zuma sa objektivom za zum (optički zum). Kada koristite digitalni zum, kvalitet slike će oslabiti sa povećanjem uvećanja.

DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje)

Format za pisanje informacija o štampanju, kao što su izabrane slike i broj kopija, na memorijsku karticu. DPOF-kompatibilni štampači, ponekad dostupni u fotografskim radnjama, mogu čitati informacije sa kartice radi lakšeg štampanja.

EV (Vrednost ekspozicije)

Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i otvora objektiva koje za rezultat imaju istu ekpoziciju.

Kompenzacija vrednosti ekspozicije

Ova funkcija omogućava brzo podešavanje vrednosti ekspozicije merene fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja ekspozicije vaših fotografija. Podesite kompenzaciju EV na -1,0 EV da biste podesili za jedan korak tamniju vrednost i 1,0 EV za korak svetliju vrednost.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Specifikacija za određivanje formata slike za digitalne fotoaparate koju je kreiralo Japansko udruženje za razvoj elektronske industrije (JEIDA).

Ekspozicija

Količina svetla kojoj je omogućeno da dostigne senzor fotoaparata. Ekspozicijom se upravlja kombinacijom brzine okidača, vrednosti blende i ISO osetljivosti.

Blic

Brzina svetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u uslovima slabog osvjetljenja.

Žižna daljina

Udaljenost od sredine objektiva do žižne daljine (u milimetrima). Veće žižne daljine dovode do užih uglova prikaza i uvećanja subjekta. Manje žižne daljine dovode do širig uglova prikaza.

Histogram

Grafički prikaz osvetljenosti slike. Horizontalna osa predstavlja osvetljenost a vertikalna osa predstavlja broj piksela. Visoke vrednosti na levoj strani (previše tamno) i desnoj strani (previše svetlo) histograma pokazuju fotografije koje nemaju pravilnu ekspoziciju.

H.264/MPEG-4

Format visoke kompresije video zapisa uspostavljen od strane međunarodnih organizacija za standarde ISO-IEC i ITU-T. Ovaj kodek, koji može da obezbedi dobar video kvalitet na niskim brzinama prenosa, razvio je Joint Video Team (JVT).

Senzor slike

Fizički deo digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite ćeliju za svaki piksel na slici. Svaka ćelija snima jačinu svetla koje udara u nju tokom ekspozicije. Uobičajeni tipovi senzora su CCD (elementi sa spregnutim naelektrisanjem) i CMOS (komplementarni metal-oksidni poluprovodnik).

ISO osetljivost

Osetljivost fotoaparata na svetlo, na osnovu ekvivalentne brzine filma koji se koristi u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osetljivosti, kamera koristi veću brzinu okidača, što može smanjiti zamućenje uzrokovano podrhtavanjem fotoaparata i pri slabom osvetljenju. Međutim, slike sa visokom osetljivošću su osetljivije na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Metod kompresije za digitalne slike. JPEG slike su komprimovane kako bi se smanjila njihova ukupna veličina datoteke uz minimalno pogoršanje rezolucije slike.

LCD (Liquid Crystal Display)

Vizuelni prikaz koji se najčešće koristi u potrošačkoj elektronici. Ovom displeju je potrebno posebno pozadinsko osvetljenje, kao što su CCFL ili LED, u cilju reprodukcije boja.

Makro

Ova funkcija omogućava snimanje fotografija izbliza vrlo malih objekata. Kada koristite makro funkciju, fotoaparat može održavati oštar fokus na malim objektima u skoro prirodnoj razmeri (1:1).

Merenje

Merenje se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti radi podešavanja ekspozicije.

MJPEG (Motion JPEG)

Video format koji se komprimuje kao JPEG slika.

Šum

Pogrešno predstavljeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti kao loše pozicionirani ili slučajni, svetli pikseli. Šum se obično javlja kada su fotografije snimljene sa visokom osetljivošću ili kada je osetljivost automatski podešena na tamnom mestu.

Optički zum

To je opšti zum koji može da poveća slike sa objektivom i ne oslabi kvalitet slika.

Kvalitet

Izraz stepena kompresije koji se koristi u digitalnoj slici. Slike većeg kvaliteta imaju niži stepen kompresije, što obično za rezultat ima veću veličinu datoteke.

Rezolucija

Broj piksela koji postoji na digitalnoj slici. Slike visoke rezolucije sadrže više piksela i obično pokazuju više detalja u odnosu na slike niske rezolucije.

Brzina okidača

Brzina okidača se odnosi na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača, i to je važan faktor koji utiče na osvetljenost fotografije, s obzirom da kontroliše količinu svetla koja prolazi kroz blendu pre nego što dostigne senzor slike. Velika brzina okidača omogućava manje vremena za koje svetlost prolazi, zatim fotografija postaje tamnija i lakše se zaustavljaju subjekti u pokretu.

Vinjetiranje

Smanjenje osvetljenosti ili zasićenosti slike na periferiji (spoljnim ivicama) u odnosu na centar slike. Vinjetiranjem se može povećati interesovanje za subjekte koji se nalaze u centru slike.

Balans bele (balans boje)

Podešavanje intenziteta boje (obično primarnih boja, crvene, zelene i plave) na slici. Cilj podešavanja bele boje, ili ravnoteže boja, je tačno predstavljanje boja na slici.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada proizvoda i njegovog elektronskog pribora (npr. punjača, slušalica, USB kabla), njih ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju da bi saznali detalje o tome gde i kako da odnesu ovaj proizvod na recikliranje koje nije štetno za okolinu. Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i provere odredbe i uslove ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegov elektronski pribor pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

PlanetFirst predstavlja nameru kompanije Samsung Electronics da bude posvećena ekološki održivom razvoju i društvenoj odgovornosti putem poslovnih i upravljačkih aktivnosti koje su ekološki usmerene.

Pravilno odlaganje baterije ovog proizvoda

(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručnom materijalu ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada baterije ovog proizvoda, bateriju ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ukoliko su naznačeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum i olovo iznad referentnih nivoa iz Direktive Evropske komisije 2006/66. Ako se baterija pravilno ne odloži, ove supstance mogu da dovedu do štetnih posledica po ljudsko zdravlje ili okolinu.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i promovisalo ponovno korišćenje materijala, odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog besplatnog sistema za recikliranje baterija.

Indeks

A

AF - pomoćno svetlo
lokacija 14
postavke 108

Anynet+ 106

Automatski balans kontrasta (ACB)
Režim reprodukcije 91
Režim snimanja 64

A/V priključak 14

B

Balans bele boje 66

Baterija
oprez 117
punjenje 17
umetanje 16

Blic
Automatski 53
Doblicavanje 54
Efekat crvenih očiju 54
Isključeno 53
Popravljanje efekta crvenih očiju 54
Spora sinhronizacija 54

Breketiranje automatske ekspozicije (AEB) 68

Brisanje datoteka 83

Brzi prikaz 106

Č

Čišćenje
Ekran osetljiv na dodir 112
Kućište fotoaparata 112
Objektiv 112

D

Digitalni zum 28

Do pola pritisnut okidač 31

Doterivanje lica
Režim reprodukcije 91
Režim snimanja 42

DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) 92

Dugme Home 15

Dugme okidača 14

Dugme za reprodukciju 15

Dugme za uključivanje 14

E

Efekat crvenih očiju
Režim reprodukcije 92
Režim snimanja 53

Ekran osetljiv na dodir 15

F

Formatiranje 109

Fotografisanje portreta
Autoportret 60
Efekat crvenih očiju 54
Pametno prepoznavanje lica 61
Popravljanje efekta crvenih očiju 54
Prepoznavanje lica 59
Prepoznavanje osmeha 60
Prepoznavanje treptanja 61
režim retuširanja portreta 42

G

Glasovna beleška
Reprodukcija 87
Snimanje 47

H

HDMI veličina 107

HDTV 94

I

Ikone
- Početni ekran 24
- Režim reprodukcije 79
- Režim snimanja 20

Intelli-studio 97

Intelli zum 29

ISO osetljivost 55

Ispisivanje 108

K

Kontrast
- Režim reprodukcije 90
- Režim snimanja 72

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- Brzo prevlačenje 21
- Dodirivanje 21
- Listanje 21

Kvalitet slike 51

L

Linije vodilje 105

M

Makro 56

Memorijska kartica
- Oprez 115
- Umetanje 16

Merenje
- U centru 66
- U tački 66
- Višestruko 66

Moja zvezda
- Ocenjivanje 79
- Registracija 62

N

Navoj za stativ 14

Noćni režim 39

O

Oblast za fokusiranje
- AF „pametni dodir“ 57
- AF u centru 58
- Višestruki AF 58

Održavanje fotoaparata 112

Opcionalni pribor 13

Optička stabilizacija slike (OIS) 30

Osvetljenost
- Režim reprodukcije 90
- Režim snimanja 64

Osvetljenost ekrana 105

Oštrina 72

P

Pametni album 80

Pametni filter
- Režim reprodukcije 90
- Režim snimanja 69

Pametno prepoznavanje lica 61

PictBridge 101

Početna slika 89, 105

Početni ekran 24

Podešavanje datuma/vremena 107

Podešavanje prikaza 23

Podešavanje slike
- Efekat crvenih očiju 92
- Kontrast
  - Režim reprodukcije 90
  - Režim snimanja 72
- Osvetljenost
  - Režim reprodukcije 90
  - Režim snimanja 64
- Oštrina 72
- Zasićenost
  - Režim reprodukcije 90
  - Režim snimanja 72

Podešavanje vremenskih zona 18, 107

Poruke o grešci 111

Postavke 104

Postavke jezika 107

Postavke zvuka 23

Povezivanje sa računarom
Mac 100
Windows 95

Pregledanje datoteka
Efekat okretanja stranice 81
Pametni album 80
Projekcija slajdova 85
Sličice 81
TV 93

Prekid veze sa fotoaparatom 99

Prenos datoteka
Mac 100
Windows 95

Prepoznavanje lica 59

Prepoznavanje osmeha 60

Prepoznavanje pokreta 78

Prepoznavanje treptanja 61

P režim 39

Punjenje 17

R

Raspakivanje 13

Rezolucija
Režim reprodukcije 89
Režim snimanja 50

Režim albuma 80

Režimi kontinualnog snimanja
Breketiranje automatske ekspozicije 68
Snimanje pokreta 68
Uzastopno 68

Režim izuzetno široke fotografije 38

Režim jednostavnog snimka 34

Režim magičnog okvira 43

Režim pomoći 26

Režim reprodukcije 77

Režim reprodukcije slajdova 85

Režim resetovanja 109

Režim retuširanja portreta 42

Režim snimanja HD video zapisa 40

Režim snimanja sa efektom palete 46

Režim snimanja SD video zapisa 41

Režim snimanja uz isticanje objekta 42

Režim snimka pomoću jednog dodira 36

Režim snimka sa pametnim filterom
Režim fotografije 45
Režim video zapisa 45

Režim snimka sa tajmerom 36

Režim uštede energije 106

Rotiranje 89

S

Servisni centar 120

Sličice 80

Snimak izbliza
Makro 56
Režim izbliza 37

Snimanje autoportreta 60

Snimanje pokreta 68

Specifikacije fotoaparata 123

Statusna lampica 15

Š

Štampanje fotografija 101

U

Upoznavanje sa ikonama 20

Uređivanje fotografija 89

Uređivanje video zapisa
Isecanje 86
Snimanje 87

USB priključak 14

Uvećavanje 84

V

Video
Reprodukcija 86
Snimanje 40

Vrednost otvora blende 39

Z

Zasićenost
Režim reprodukcije 90
Režim snimanja 72

Zaštita datoteka 82

Zum
Dugme za zum 15
Korišćenje zuma 28
Postavke zvuka zuma 73

Zvuk za automatsko fokusiranje 105

Zvuk za fokusiranje 105

Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite Veb lokaciju http://www.samsung.com/ da biste dobili informacije o servisu nakon prodaje ili upitima.

CE